WF7704NA(W/V/S/C/R) WF7600NA(W/V/S/C/R)
WF7702NA(W/V/S/C/R) WF7608NA(W/V/S/C/R)
WF7700NA(W/V/S/C/R) WF7522NA(W/V/S/C/R)
WF7708NA(W/V/S/C/R) WF7520NA(W/V/S/C/R)
WF7604NA(W/V/S/C/R) WF7528NA(W/V/S/C/R)
WF7602NA(W/V/S/C/R)

Washing Machine
user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

safety information

Throughout this manual, you'll see Warning and Caution notes.

These warnings, cautions, and the important safety instructions that follow do not cover all possible conditions and situations that may occur.

It's your resposibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operation your washer. Samsung is not liable for damages resulting from improper use.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual means:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.
CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:

BEFORE USING THE APPLIANCE

CAUTION Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

The appliance is designed for home use only.

Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the manufacturer's instructions (see "Installing the Washing Machine") and local safety regulations.

All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See "Removing the shipping bolts".

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See "Washing for the first time".

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet or set the ⏻ (On/Off) button to Off.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.
Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Always unplug the appliance and turn off the water after use.

Before you open the door of the appliance, check that the water has drained. Do not open the door if you can still see water.

Pets and small children may climb into the appliance. Check the appliance before each use.

The glass door becomes very hot during the washing cycle. Keep children away from the appliance while it is in use.

Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should only be serviced by an authorized service center, and only genuine spare parts should be used.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance has to be connected to the plug endurable to proper power consumption.

This appliance has to be positioned so that the plug is accessible after installation.

Do not use processed water containing oil, cream or lotion, which is usually found in skin-care shops or massage clinics.

- Otherwise this will cause the packing to be deformed, which causes a malfunction or water leak.

A stainless washing tube does not usually rust. However if some metal such as a hair pin is left in the tube for an extended time, the tube could rust.

- Do not leave water or bleach containing chlorine in the tube for an extended period of time.
- Do not regularly use or leave water containing iron in the tube for an extended period of time.
- If rust starts appearing on the surface of the tube, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge or soft cloth to clean it. (Under no circumstances use a metal brush)

For washing machines with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

contents

INSTALLING THE WASHING MACHINE 5

5 Unpacking the Washing Machine
5 Overview of the washing machine
5 Selecting a location
6 Adjusting the leveling feet
6 Removing the shipping bolts
6 Connecting the water supply hose
7 Positioning the drain hose
7 Plugging in the machine

WASHING A LOAD OF LAUNDRY 8

8 Overview of the control panel
9 Washing for the first time
9 Putting detergent in the washing machine
10 Washing clothes manually
10 Selecting options
11 Washing tips and hints

MAINTAINING THE WASHING MACHINE 12

12 Repairing a frozen washing machine
12 Cleaning the exterior
13 Cleaning the debris filter
13 Cleaning the water hose mesh filter

TROUBLESHOOTING 14

14 Problems and solutions
15 Understanding error messages

PROGRAMME CHART 16

16 Programme chart

APPENDIX 17

17 Fabric care chart
17 Electrical warnings
17 Protecting the environment
18 Declaration of conformity
18 Specification

installing the washing machine

UNPACKING THE WASHING MACHINE

Unpack your washing machine and inspect it for shipping damage. Also make sure that you have received all of the items shown below. If the washing machine was damaged during shipping or you do not have all of the items, contact your Samsung dealer immediately.

OVERVIEW OF THE WASHING MACHINE

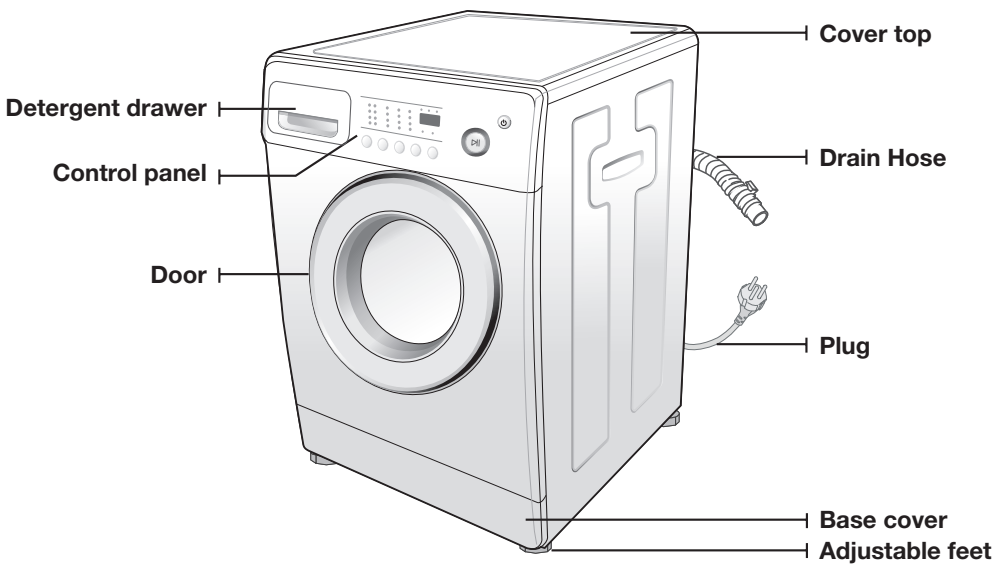

Wrench



Cold Hot(option) Water supply hose

Hose guide

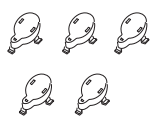

Bolt hole covers

SELECTING A LOCATION

Before you install the washing machine, select a location with the following characteristics:

- A hard, level surface (if the surface is uneven, see “Adjusting the leveling feet,” below)
- Away from direct sunlight.
- Adequate ventilation
- Room temperature that will not fall below 0˚C
- Away from sources of heat such as coal or gas Make sure that the washing machine does not stand on its power cord. Ventilation openings must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.

installing the washing machine

ADJUSTING THE LEVELING FEET

If the floor is uneven, adjust the feet (do not insert pieces of wood or any other objects under the feet):

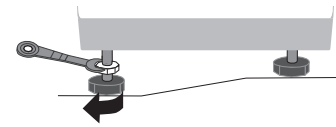

1. Loosen the leg bolt by turning it with your hand until it is at the desired height.
2. Tighten the locking nut by turning it with the wrench.
   - **Place the washer on a sturdy, flat surface.**

     If the washer is placed an uneven or weak surface, noise or vibration occurs. (Only a 1 degrees angle is allowed.)

REMOVING THE SHIPPING BOLTS

Before using the washing machine, you must remove all of the shipping bolts from the back of the unit. To remove the bolts:

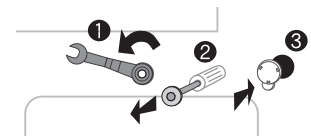

1. Loosen all bolts with the wrench before removing them.
2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole.
   Repeat for each bolt.
3. Fill the holes with the supplied plastic covers.
4. Keep the shipping bolts for future use.

CONNECTING THE WATER SUPPLY HOSE

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water faucet at the other.

Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short and you do not wish to move the water faucet, replace the hose with a longer, high pressure hose.

To connect the water supply hose:

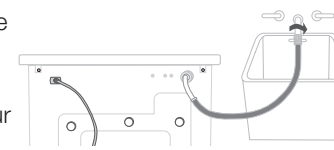

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water faucet and tighten it by hand.
   If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

POSITIONING THE DRAIN HOSE

The end of the drain hose may be positioned in three ways:

Over the edge of a sink

The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the faucet with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

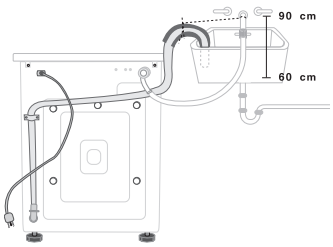

In a sink drain pipe branch

The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.

In a drain pipe

Samsung recommends that you use a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

PLUGGING IN THE MACHINE

You MUST ground the plug of the washing machine.

Check with a licensed electrician before using the machine to make sure it is properly grounded.

washing a load of laundry

OVERVIEW OF THE CONTROL PANEL

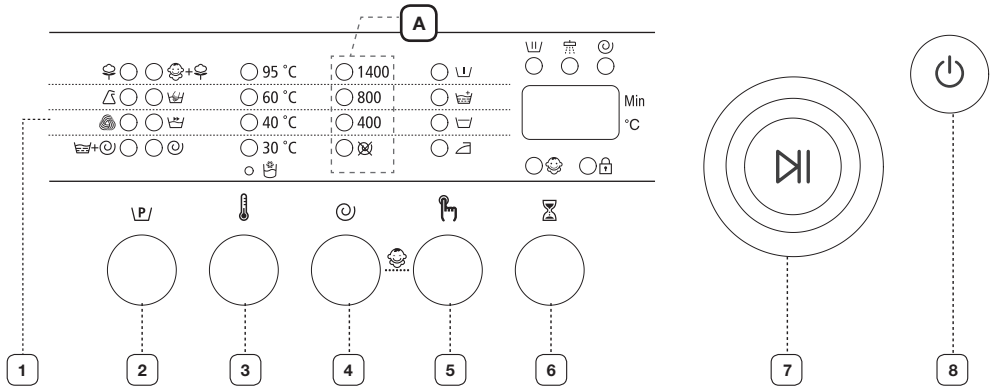

※ This is a general manual. The INLAY system may be different from that of the product you purchased. For (A), see item 4 below to select the right specifications that match your product.

1 **Display panel**	Displays wash cycle and error messages. During execution of the program, the program indicator blinks.
2 **Program Select button**	Press the button repeatedly to select one of the six available wash program. Cotton → Baby Cotton → Synthetics → Handwash → Wool → Quick Wash → Rinse+Spin → Spin
3 **Temp selection button**	Press the button repeatedly to cycle through the available water temperature options (cold water, 30˚C, 40˚C , 60˚C and 95˚C). When pressing this button during washing, you can see the selected temperature in the display panel.
4 **Spin selection button**	Press the button repeatedly to cycle through the available spin speed options.

WF7704NA, WF7604NA	no spin (⊗), 400, 800, 1400 rpm
WF7702NA, WF7602NA, WF7522NA	no spin (⊗), 400, 800, 1200 rpm
WF7700NA, WF7600NA, WF7520NA	no spin (⊗), 400, 800, 1000 rpm
WF7708NA, WF7608NA, WF7528NA	no spin (⊗), 400, 800, 800+ rpm

5 **Function button**	Press the button repeatedly to cycle through the available partial wash options. Easy Iron → Rinse Hold → Rinse+ → Prewash → Easy Iron + Rinse Hold → Easy Iron + Rinse+ → Easy Iron + Prewash → Rinse+ + Prewash → Easy Iron + Rinse+ + Prewash Prewash is only available when washing cotton, Baby Cotton or synthetics. According to selected course, there are unselected functions.
6 **Delay End selection button**	Press this button repeatedly to rotate between the retarded start options available. (from 3 Hours to 24 Hours, in 1 hour increments)
7 ⏯ **Start/Pause button**	Press to pause and restart programs.
8 ⏻ **(On/Off) button**	Press once to turn the washing machine on, press again to turn the washing machine off. If the washing machine power is left on for longer than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

What is the "Child Lock" function?

- If you press the "**Child Lock**" button(**Spin**+**Function** button) longer than 2 sec during operation, this function is selected.
- If once this function is selected, no change can be done until the end of laundry.
- Press the "**Child Lock**" button(**Spin**+**Function** button) longer than 2 sec to cancel the function.

WM STOPS THE CURRENT STEP OF THE CYCLE OR DOES NOT PROCEED TO THE NEXT STEP OF WASHING (INDICATION OF REMAIN TIME ON LED DISPLAY MAY INCREASE).

Your new washing machine is equipped with Fuzzy Logic system, which not only sets the optimum level of water and other parameters of washing, but also controls the washing process as well as makes necessary corrections in order to provide better washing results. In the above- mentioned matter, the Fuzzy Logic system has detected deviations in washing cycle such as: high quantity of detergent at the end of the cycle, high vibration level while spinning, etc.You can adjust existing wash programs, i.e. change wash temperature and spin speed. After detection of such abnormalities, the washing machine is suspending the normal course of program in order to normalize these parameters and continue the cycle. Fuzzy logic system makes 7 attempts to eliminate such deviations. If it is impossible to normalize the above mentioned deviations by Fuzzy Logic system, you will see the corresponding indication on LED lamps. (see chapter "Troubleshooting") The operation of Washing machine that corresponds to above- mentioned scheme is considered to be normal.

WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. To do this:

1. Press the ⏻ (On/Off) button.
2. Pour a little detergent in the detergent drawer Ⅱ.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Temp** button repeatedly until 40˚C is displayed.
5. Press the **Start/Pause** button.

This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

PUTTING DETERGENT IN THE WASHING MACHINE

1. Pull out the detergent drawer.
2. Add laundry detergent into compartment Ⅱ.
3. Add softener into compartment ❀ (if you desire).
4. Add prewash detergent into compartment Ⅰ (if you desire).

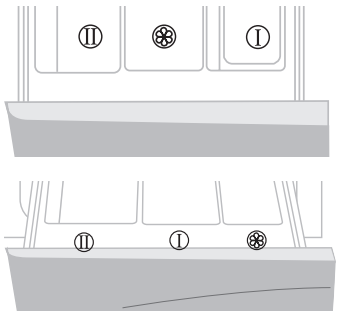

washing a load of laundry

WASHING CLOTHES MANUALLY

You can wash clothes manually without using the Fuzzy Logic feature. To do so:

1. Turn on the water at the water source sink.
2. Press the ⏻ (On/Off) button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
5. Close the door.
6. Put the detergent in the detergent drawer Ⅱ.
7. Repeatedly press the **Program** button to select the cycle you prefer:
   Cotton, Baby cotton, Synthetics, and Quick wash...
8. Press the **Spin** button to select the spin speed (No Spin, 400, 800,...,No Spin,...)
9. Repeatedly press the **Function** button to select the cycle you prefer (Prewash, Rinse+, Rinse hold, ...)
10. Press the **Temp** button to select the temperature (cold water , 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C).
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

When the cycle is finished:

1. Open the door.

   The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

2. Remove laundry.

   The Slow rotation of drum is not fail of the machine after the last spin of Cotton, Baby cotton or Quick wash course. That is a function to remove laundry easily.

SELECTING OPTIONS

Prewash

Prewash is only available when washing cotton, Baby cotton, synthetics, delicate clothes. To use prewash:

1. Load the prewash detergent into compartment of the detergent drawer.
2. Select “**Cotton**”, ”**Baby cotton**” or ”**Synthetics**” with the **Program** select button.
3. Press the **Function** button until the “**Prewash**” indicator lights up on the control panel.
4. Press **Start/Pause** to begin the cycle.

Rinse+

Your machine will run through an additional rinsing cycle.

The washing duration will be prolonged accordingly.

Rinse Hold

The laundry remains soaking in the final rinse water.

Before the laundry can be unloaded, the “**Spin**” program must be run.

WASHING TIPS AND HINTS

Sorting your laundry: Sort your laundry according to the following characteristics:

- **Type of fabric care label symbol:** Sort laundry into cottons, mixed fibers, synthetics, silks, wools and rayon.
- **Colour:** Divide whites and colours. Wash new, coloured items separately.
- **Size:** Placing items of different sizes in the same load will improve the washing action.
- **Sensitivity:** Wash delicate items separately, using the Wool wash program for pure new wool, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets: Coins, safety pins and similar items can damage linen, the washing machine drum, and the water tank.

Securing fasteners: Close zippers and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.

Determining load capacity: Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity		
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA
Cotton	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg
Baby cotton	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg
Synthetics	3.0 kg	3.0 kg	2.5 kg
Wool	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg

Detergent tips: The type of detergent you should use is based on the type of fabric (Cotton, Baby cotton, Synthetics, Wool items) colour, wash temperature, degree and type of soiling. Always use “low suds” laundry soap, which is designed for automatic washing machines.

When determining the detergent quantity, it’s necessary to consider recommendations of the detergent manufacturer, indicated on the package, as well as weight, type of laundry, it’s fouling factor and water hardness in your region.

Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children.

maintaining the washing machine

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water on the source faucet to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water faucet and check if the water supply and drain operations are normal.

CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth and non-abrasive household detergents.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water on the washing machine.

CLEANING THE DEBRIS FILTER

Clean the debris filter 2 or 3 times a year.

1. Remove the base cover from the front of the washing machine.
2. Unscrew the filter cap and take it out.
3. Wash any dirt or other material from the filter. Make sure the drain pump propeller behind the filter is not blocked.
   Replace the filter cap.
4. Replace the base cover.

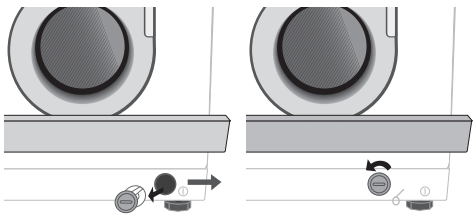

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least one time per year, or when the lamps on your machine flickers:

To do this:

1. Turn off the water source to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine.
3. With a pair of pliers, gently pull out the mesh filter from the end of the hose and rinse it under water until clean.
   Also clean the inside and outside of the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Turn on the faucet and make sure the connections are watertight.

troubleshooting

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	SOLUTION
The washing machine will not start	• Make sure the door is firmly closed. • Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the water source faucet is turned on. • Make sure to press the Start/Pause button.
No water or insufficient water supply	• Make sure the water source faucet is turned on. • Make sure the water source hose is not frozen. • Make sure the water intake hose is not bent. • Make sure the filter on the water intake hose is not clogged.
Detergent remains in the detergent drawer after the wash program is complete	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Put the detergents in the inner parts of the detergent drawer(away from the outside edges).
Washing machine vibrates or is too noisy	• Make sure the washing machine is set on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance. • Make sure that the shipping bolts are removed. • Make sure the washing machine is not touching any other object. • Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	• Make sure the drain hose is not squashed or bent. • Make sure the water hose mesh filter is not clogged.

UNDERSTANDING ERROR MESSAGES

ERROR CODE	SOLUTION
dE	• Close the door.
4E	• Make sure the source water faucet is turned on. • Check the water pressure.
5E	• Clean the debris filter. • Make sure the drainage hose is installed correctly.
UE	• Laundry load is unbalanced; loosen any tangled laundry. • If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
LE	• Check the end of the drain hose is too low. (Make sure the holder of drain hose in the back is intact) • Check the end of the drain hose is submerged in water.

Before contacting After-Sales service:

1. Try to remedy the problem (See “Troubleshooting” on this page).
2. Restart the programme to see if the fault is repeated.
3. If the malfunction persists, call after-sales service and describe the problem.

programme chart

PROGRAMME CHART

(● user option)

Program	Max load (kg)			Detergent and additives			Temp (MAX) °C	Spin speed (MAX) rpm				Delay start	Cycle time (min)
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA	Pre-wash	Wash	Soft-ener		WF7704NA WF7604NA	WF7702NA WF7602NA WF7522NA	WF7700NA WF7600NA WF7520NA	WF7708NA WF7608NA WF7528NA		
Cotton	7.0	6.0	5.2	●	yes	●	95	1400	1200	1000	800+	●	126
Baby cotton	7.0	6.0	5.2	●	yes	●	60	1400	1200	1000	800+	●	98
Synthetics	3.0	3.0	2.5	●	yes	●	60	800	800	800	800	●	73
Wool	2.0	2.0	1.5	-	yes	●	40	400	400	400	400	●	42
Handwash	2.0	2.0	1.5	-	yes	●	40	400	400	400	400	●	37
Quick wash	3.0	3.0	2.0	-	yes	●	60	1400	1200	1000	800+	●	28

Program	Type of wash
Cotton	Averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts,etc.
Baby cotton	Averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.
Synthetics	Lightly or averagely soiled blouses, shirts, etc. Made of polyester(Diolen, Trevira), polyamide(perlon, Nylon) or similar blends.
Handwash	Very light wash course like hand wash.
Wool	Only machine washable wollens with pure new wool label.
Quick wash	Lightly soiled cottons or linen blouses, shirts, dark coloured terry cloth, coloured linen articles, jeans, etc.

1. The programme duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 456.
2. Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.

appendix

FABRIC CARE CHART

	Resistant material
	Delicate fabric
	Item may be washed at 95˚C
	Item may be washed at 60˚C
	Item may be washed at 40°C
	Item may be washed at 30°C
	Item may be hand washed
	Dry clean only
	Can be bleached in cold water
	Do not bleach
	Can be ironed at 200˚C max
	Can be ironed at 150˚C max
	Can be ironed at 100˚C max
	Do not iron
	Can be dry cleaned using any solvent
	Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Do not dry clean
	Dry flat
	Can be hung to dry
	Dry on clothes hanger
	Tumble dry, normal heat
	Tumble dry, reduced heat
	Do not tumble dry

ELECTRICAL WARNINGS

To reduce the risk of fire, electrical shock, and other injuries, keep these safety precautions in mind:

- Operate the appliance only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your appliance dealer or local power company.
- Use only a grounded or polarized outlet. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still doesn't fit, contact your electrician to replace your outlet.
- Protect the power cord. Power supply cords should be routed so that they are unlikely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
- Do not overload the wall outlet or extension cords. Overloading can result in fire or electric shock.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manu-facturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

appendix

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

SPECIFICATION

<table>
<tr><th colspan="3">TYPE</th><th colspan="12">FRONT LOADING WASHER</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">DIMENSION</td><td colspan="4">WF7704NA/WF7702NA/
WF7700NA/WF7708NA</td><td colspan="4">WF7604NA/WF7602NA/
WF7600NA/WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="4">W598mm X D600mm X
H844mm</td><td colspan="4">W598mm X D550mm X
H844mm</td><td colspan="4">W598mm X D450mm X
H844mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">WATER PRESSURE</td><td colspan="12">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">WATER VOLUME</td><td colspan="4">60 ℓ</td><td colspan="4">54 ℓ</td><td colspan="4">49 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3">WASH AND SPIN CAPACITY</td><td colspan="4">7.0 kg
(Dry Laundry)</td><td colspan="4">6.0 kg
(Dry Laundry)</td><td colspan="4">5.2 kg
(Dry Laundry)</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">NET WEIGHT</td><td colspan="2">WF7704NA</td><td colspan="2">WF7702NA/
WF7700NA/
WF7708NA</td><td colspan="2">WF7604NA</td><td colspan="2">WF7602NA/
WF7600NA/
WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="2">73 kg</td><td colspan="2">72 kg</td><td colspan="2">71 kg</td><td colspan="2">70 kg</td><td colspan="4">63 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="5">POWER CONSUMPTION</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="4">WF7704NA/WF7702NA/
WF7700NA/WF7708NA</td><td colspan="4">WF7604NA/WF7602NA/
WF7600NA/WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">WASHING AND HEATING</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="3">1900 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="3">2200 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SPIN</td><td>MODEL</td><td>WF 7704NA</td><td>WF 7702NA</td><td>WF 7700NA</td><td>WF 7708NA</td><td>WF 7604NA</td><td>WF 7602NA</td><td>WF 7600NA</td><td>WF 7608NA</td><td>WF 7522NA</td><td>WF 7520NA</td><td>WF 7528NA</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>700 W</td><td>360 W</td><td>320 W</td><td>270 W</td><td>580 W</td><td>530 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">PUMPING</td><td colspan="12">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PACKAGE Wt</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="4">WF7704NA/WF7702NA/
WF7700NA/WF7708NA</td><td colspan="4">WF7604NA/WF7602NA/
WF7600NA/WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPER</td><td colspan="4">2.5 kg</td><td colspan="4">2.5 kg</td><td colspan="4">2.1 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLASTIC</td><td colspan="4">1.0 kg</td><td colspan="4">1.0 kg</td><td colspan="4">0.9 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SPIN REVOLUTION</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="4">WF7704NA/WF7604NA</td><td colspan="4">WF7702NA/
WF7602NA/WF7522NA</td><td colspan="4">WF7700NA/
WF7600NA/WF7520NA</td><td colspan="3">WF7708NA/
WF7608NA/
WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="2">rpm</td><td colspan="4">1400</td><td colspan="4">1200</td><td colspan="4">1000</td><td colspan="3">800</td></tr>
</table>

memo

QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk

Code No. DC68-02450Q_EN

WF7704NA(W/V/S/C/R) WF7600NA(W/V/S/C/R)
WF7702NA(W/V/S/C/R) WF7608NA(W/V/S/C/R)
WF7700NA(W/V/S/C/R) WF7522NA(W/V/S/C/R)
WF7708NA(W/V/S/C/R) WF7520NA(W/V/S/C/R)
WF7604NA(W/V/S/C/R) WF7528NA(W/V/S/C/R)
WF7602NA(W/V/S/C/R)

Tvättmaskin
användarhandbok

se möjligheterna

Tack för att du valde en produkt från Samsung.
Om du vill ha en mer komplett service
registrerar du produkten på
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

information om säkerhet

I den här manualen finns avsnitt som är markerade med Varning och OBS!.

Dessa avsnitt samt de avsnitt som innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner täcker inte alla möjliga situtioner som kan uppkomma

Använd ditt sunda förnuft och var noggrann vid installation, användning och med underhåll av maskinen. Samsung tar inget ansvar för skador som uppkommit på grund av felanvändning.

VIKTIGA SÄKERHETSSYMBOLER

Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:

⚠ **VARNING**	Farlig och osäker hantering kan resultera i **allvarliga personskador eller dödsfall**.
⚠ **OBS!**	Farlig och osäker hantering kan resultera i **mindre personskador eller egendomsskador**.
⚠ **OBS!**	Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, explosioner, elektrisk chock eller personskador när du använder tvättmaskinen:

INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

⚠ OBS! Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn, håll detta (plastpåsar, frigolit etc.) utom räckhåll för barn.

Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.

Försäkra dig om att alla vatten- och elektriska anslutningar görs av fackmän som tar hänsyn till tillverkarens instruktioner (se avsnittet ”Installera tvättmaskinen”) och lokala säkerhetsregler.

Allt emballage och alla transportbultar måste tas bort innan utrustningen används. Det kan orsaka allvarliga skador om de inte tas bort. Se avsnittet ”Ta bort transportbultarna”.

Innan du tvättar kläder första gången måste du köra en hel cykel utan kläder. Se “Tvätta första gången”.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

⚠ VARNING Innan du rengör eller utför underhåll på apparaten skall du dra ut nätsladden ur vägguttaget eller ställa knappen ⏻ (På/Av) i läge Av.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du börjar tvätta.
Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på tvättmaskinen.

Koppla alltid ur utrustningen och stäng av vattnet efter användning.

Kontrollera att vattnet är tömt innan du öppnar luckan. Öppna inte luckan om du fortfarande kan se vatten.

Husdjur och små barn kan klättra in i apparaten. Kontrollera apparaten före varje användning.

Glasluckan kan bli väldigt varm under tvättcykeln. Håll barnen borta från apparaten när den används.

Försök inte att reparera apparaten själv. Reparationer utförda av oerfarna eller okvalificerade personer kan orsaka skada på och/eller göra så att ännu mer omfattande reparationer måste göras på apparaten.

Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicepersonal eller person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.

Den här apparaten skall endast repareras av ett auktoriserat servicecenter och enbart originalreservdelar skall användas.

Tvättmaskinen bör inte användas av barn eller personer som inte känner till hur den fungerar om inte någon ansvarig person är med och visar hur den ska användas. Om barn befinner sig nära tvättmaskinen skall en vuxen kontrollera att de inte leker med den.

Den här apparaten måste anslutas med rätt sorts kontakt för att hålla sin rätta strömförbrukning.

Apparaten måste installeras så att det går att nå kontakten.

Använd inte vatten som innehåller olja, kräm eller lotion som kan hittas i hudvårdsbutiker eller på massagekliniker.

- Detta kan orsaka deformeringar på packningen, vilket orsakar fel eller vattenläckor.

En rostfri tvättrumma rostar normalt inte. Men om metallföremål såsom hårnålar ligger en längre tid i röret kan det orsaka rost i trumman.

- Låt inte vatten eller blekningsmedel som innehåller klorin stå i röret en längre tid.
- Du skall normalt inte lämna järnhaltigt vatten i röret en längre tid.
- Om rost skulle börja uppstå på rörets yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. (Använd under inga omständigheter en metallborste.)

För tvättmaskiner med ventilationshål i botten är det viktigt att det inte finns några mattor som täcker för öppningarna.

Använd de nya slangarna. Gamla slangar får inte återanvändas.

Den här markering på produkten eller i dokumentationen betyder att den inte får slängas som hushållssopor när den är förbrukad. För att undvika miljöförstöring eller hälsoproblem skall du sortera den här typen av avfall separat och återvinna det på bästa sätt. Privatpersoner kan antingen kontakta säljstället där produkten köptes eller de lokala myndigheterna för mer information om sopsortering och återvinning. Företag kan kontakta sin leverantör för att kontrollera villkoren i köpekontraktet. Den här produkten skall inte blandas med annat kommersiellt fall.

innehåll

INSTALLERA TVÄTTMASKINEN 5

5 Packa upp tvättmaskinen
5 Översikt över tvättmaskinen
5 Välja placering
6 Justera fötterna
6 Ta bort transportbultarna
6 Ansluta vattenslangen
7 Placera tömningsslangen
7 Koppla in maskinen

TVÄTTA EN TVÄTT 8

8 Översikt över manöverpanelen
9 Tvätta första gången
9 Lägga i tvättmedel i tvättmaskinen
10 Tvätta kläder utan fuzzy logic-funktionen
10 Välja alternativ
11 Tvättråd

UNDERHÅLLA TVÄTTMASKINEN 12

12 Reparera en tvättmaskin där vattnet frusit
12 Rengöra utsidan
13 Rengöra filtret
13 Rengöra nätfiltret i vattenslangen

FELSÖKNING 14

14 Problem och lösningar
15 Förstå felmeddelanden

PROGRAMTABELL 16

16 Programtabell

TILLÄGG OCH SPECIFIKATIONER 17

17 Materialtabell
17 Elektriska varningar
17 Skydda miljön
18 Säkerhetsdeklaration
18 Specifikationer

installera tvättmaskinen

PACKA UPP TVÄTTMASKINEN

Packa upp din tvättmaskin och inspektera den med avseende på fraktskador. Se också till att du fått alla detaljer som visas nedan. Om tvättmaskinen har blivit fraktskadad eller om det saknas detaljer skall du kontakta din Samsung-återförsäljare direkt.

ÖVERSIKT ÖVER TVÄTTMASKINEN

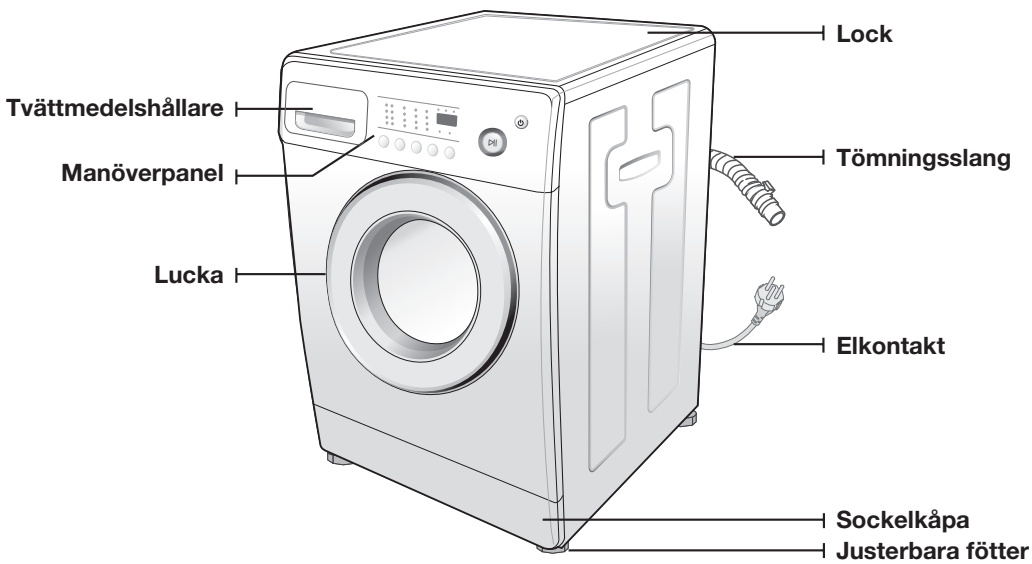

Nyckel



Kall Varm(tillval) Vattenslang

Slanghållare



Täcklock till bulthål

VÄLJA PLACERING

Innan du installerar tvättmaskinen skall du välja en plats med följande förutsättningar:

- En hård, plan yta (om ytan är ojämn se avsnittet ”Justera fötterna” nedan).
- Skydd mot direkt solljus.
- Tillräcklig ventilation.
- Rumstemperatur som inte går under 0°C.
- Med skydd från värmekällor som ved- eller gaspannor. Kontrollera att tvättmaskinen inte står på sin nätsladd. Ventilationsöppningarna får inte täckas för av mattor om maskinen installeras på ett golv med mattor.

installera tvättmaskinen

JUSTERA FÖTTERNA

Om golvet är ojämnt kan du justera fötterna (lägg inte in träbitar eller andra föremål under fötterna):

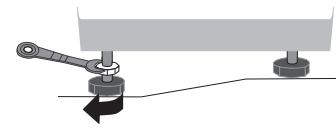

1. Lossa benet genom att skruva det för hand tills det är i önskad höjd.
2. Drag sedan åt låsmuttern med den medföljande nyckeln.
   - **Placera tvättmaskinen på en stabil, plan yta.**

     Om tvättmaskinen placeras på en ojämn eller svag yta kan oljud och vibrationer uppstå. (endast 1 ° lutning tillåts).

TA BORT TRANSPORTBULTARNA

Innan du använder tvättmaskinen måste du ta bort alla transportbultarna från baksidan av apparaten. Så här tar du bort bultarna:

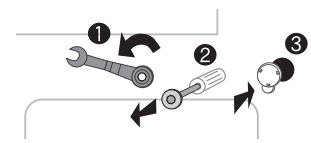

1. Lossa alla bultarna med nyckeln innan du tar bort dem.
2. Drag ut bulten genom den breda delen av hålet. Repetera detta för varje bult.
3. Täck hålen med de medföljande täcklocken i plast.
4. Spara transportbultarna för framtida användning.

ANSLUTA VATTENSLANGEN

Vattenslangen skall anslutas till tvättmaskinen i ena änden och till vattenkranen i andra.

Sträck inte vattenslangen. Om slangen är för kort och du inte vill flytta vattenkranen skall du byta ut slangen till en längre högtrycksslang.

Så här ansluter du vattenslangen:

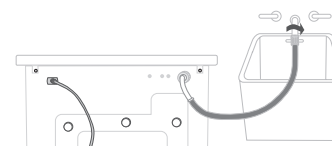

1. Koppla in kallvattenslangen till kallvattenintaget på baksidan av maskinen med vinkelkopplingen. Dra åt för hand.
2. Koppla den andra änden av kallvattenslangen till kallvattenkranen vid ditt tvättställ.
   Om det behövs kan du ändra läget för vattenslangen vid tvättmaskinen genom att lossa kopplingen och vrida slangen och sedan dra åt kopplingen igen.

PLACERA TÖMNINGSSLANGEN

Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

Över kanten på ett tvättställ

Tömningsslangen måste placeras på en höjd mellan 60 och 90 cm. Använd den medföljande slanghållaren för att hålla utloppet på tömningsröret rätt. Fäst hållaren på väggen med en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att slangen rör sig.

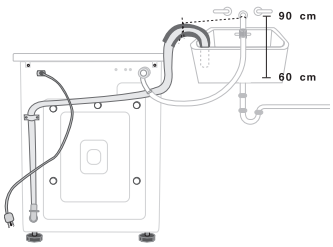

I tvättställets avloppsrör

Avloppsröret måste vara ovanför tvättställets bottenventil så att slangänden är minst 60 cm över golvet.

I ett avloppsrör

Samsung rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör, det får inte vara kortare än 60 cm och inte högre än 90 cm.

KOPPLA IN MASKINEN

Du MÅSTE använda ett jordat uttag för tvättmaskinen.

Kontrollera med en behörig elektriker innan du använder maskinen för att säkerställa att den är riktigt jordad.

tvätta en tvätt

ÖVERSIKT ÖVER MANÖVERPANELEN

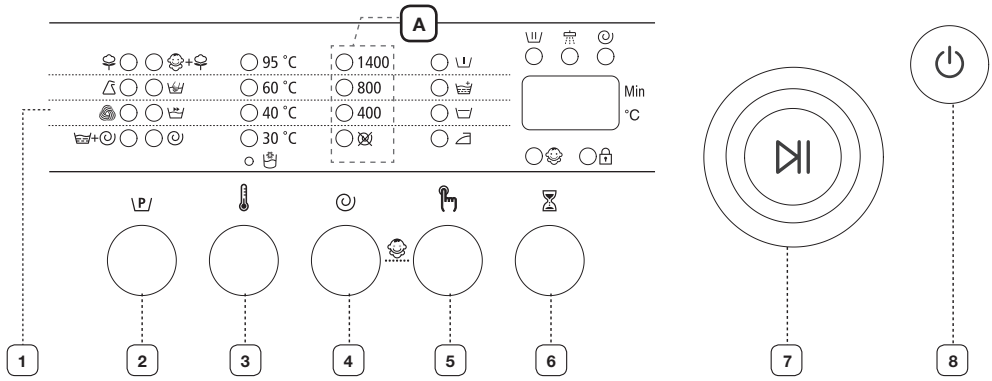

※ Det här är en allmän bruksanvisning. Det kan finnas avvikelser från den produkt du har köpt. För (A), se alternativ 4 nedan för att välja rätt specifikationer som överensstämmer med din produkt.

1 **Display**	Visar tvättcykel och felmeddelanden. Under genomförande av programmen blinkar programindikatorn.
2 **Knapp för program val**	Tryck på knappen upprepade gånger för att välja ett av sex tillgängliga program. Cotton (Bomull) → Baby Cotton (Babybomull) → Synthetics (Syntet) → Handwash (Handtvätt) → Wool (Ylle) → Quick Wash (Snabbtvätt) → Rinse+Spin (Skölj+Centrifugera) → Spin (Centrifugera)
3 **Knapp för temperaturval**	Tryck på knappen upprepade gånger för att gå igenom alla tillgängliga tvättemperaturer (kallt vatten, 30℃, 40℃ , 60℃ och 95℃). När du trycker på den här knappen under pågående tvätt kan du se den valda temperaturen på displayen.
4 **Knappen Spin (Centrifugering)**	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen för centrifugering.

WF7704NA, WF7604NA	ingen centrifugering (⊠), 400, 800, 1400 varv/min
WF7702NA, WF7602NA, WF7522NA	ingen centrifugering (⊠), 400, 800, 1200 varv/min
WF7700NA, WF7600NA, WF7520NA	ingen centrifugering (⊠), 400, 800, 1000 varv/min
WF7708NA, WF7608NA, WF7528NA	ingen centrifugering (⊠), 400, 800, 800+ varv/min

5 **Funktionsknappar**	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga tvättalternativen. Easy Iron (Lättstrykt) → Rinse Hold (Behåll sköljvatten) → Rinse (Skölj) ⁺ → Prewash (Förtvätt) → Easy Iron (Lättstrykt) + Rinse Hold (Behåll sköljvatten) → Easy Iron (Lättstrykt) + Rinse (Skölj)⁺ → Easy Iron (Lättstrykt) + Prewash (Förtvätt) → Rinse (Skölj)⁺ + Prewash (Förtvätt) → Easy Iron (Lättstrykt) + Rinse (Skölj)⁺ + Prewash (Förtvätt) Förtvätt är endast tillgängligt när du tvättar bomull, babybomull eller syntet. Det finns ytterligare funktioner som kan väljas vid behov.
6 **Knappen för att senarelägga slut**	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra mellan de olika alternativen för förskjuten start. (från 3 till 24 timmar, i steg om 1 timme)

7	⏯ **Knappen Start/ Pause (Start/Paus)**	Tryck på denna för att pausa och återstarta program.
8	⏻ **Knappen (On/Off (På/Av))**	Tryck på denna en gång för att starta maskinen och en gång till för att stänga av den. Om tvättmaskinen lämnas påslagen i över 10 minuter utan att några knappar aktiveras stängs den av automatiskt.

Hur fungerar funktionen "Child Lock" (Barnlås)?

- Om du trycker in knappen "**Child Lock**" (Barnlås) (**Spin** (Centrifugera) +**funktionsknapp**) längre än 2 sekunder väljs den funktionen.
- När den här funktionen är vald kan inga ändringar göras förrän tvätten är klar.
- Tryck på knappen "**Child Lock**" (Barnlås) (**Spin** (Centrifugera)+**funktionsknapp**) längre än 2 sekunder för att avbryta funktionen.

TVÄTTMASKINEN AVBRYTER PÅGÅENDE STEG ELLER FORTSÄTTER INTE TILL NÄSTA TVÄTTSTEG (VISNING AV ÅTERSTÅENDE TVÄTTID PÅ LYSDIODDISPLAYEN KAN ÖKA).

Din nya tvättmaskin är utrustad med systemet Fuzzy Logic som inte bara bestämmer optimal mängd vatten och andra tvättparametrar utan styr också tvättprocessen såväl som gör nödvändiga korrigeringar för att ge bästa möjliga tvättresultat. I ovan nämnda fall har systemet Fuzzy Logic upptäckt en avvikelse i tvättcykeln som exempelvis: en stor mängd tvättmedel i slutet av tvättcykeln, stora vibrationer vid centrifugering etc. Du kan justera befintligt tvättprogram exempelvis genom att ändra temperatur och centrifugeringshastighet. Efter att maskinen upptäckt sådana avvikelser styr maskinen om programmet för att normalisera dessa parametrar och fortsätta cykeln. Fuzzy Logic gör 7 försök att eliminera sådana avvikelser. Om det är möjligt att normalisera ovan nämnda parametrar med Fuzzy Logic-systemet kommer du att se ändringen på motsvarande lysdiod. (se kapitlet "Felsökning") Att tvättmaskinen reagerar enligt ovan anses vara normalt.

TVÄTTA FÖRSTA GÅNGEN

Innan du tvättar kläder första gången måste du köra en hel cykel utan kläder. Så här gör du:

1. Tryck på knappen ⏻ (På/Av). Maskinen är förinställd på bomullsprogrammet.
2. Lägg i lite tvättmedel i tvättmedelsfacket Ⅱ.
3. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
4. Tryck på knappen **Temp** (Temperatur) upprepade gånger tills 40˚C visas.
5. Tryck på knappen **Start/Paus**.

Detta tar bort vatten som kan finnas kvar i maskinen från tillverkarens testkörning.

LÄGGA I TVÄTTMEDEL I TVÄTTMASKINEN

1. Drag ut tvättmedelshållaren.
2. Lägg i tvättmedel i facket Ⅱ.
3. Lägg mjukmedel i facket ❀ (om så önskas).
4. Lägg tvättmedel till förtvätt i facket Ⅰ (om så önskas).

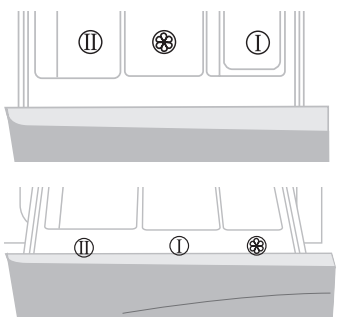

tvätta en tvätt

TVÄTTA KLÄDER UTAN FUZZY LOGIC-FUNKTIONEN

Det går att tvätta kläder utan att använda funktionen Fuzzy Logic. Så här gör du:

1. Vrid på vattnet vid tvättstället.
2. Tryck på knappen ⏻ (På/Av) på tvättmaskinen.
3. Öppna luckan.
4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överbelasta den.
5. Stäng luckan.
6. Lägg i tvättmedel i tvättmedelsfacket Ⅱ.
7. Tryck på knappen **Program** (Program) upprepade gånger för att välja det program du vill ha: Cotton, Babycotton, Synthetics och Quick wash… (Bomull, Babybomull, Syntet och Snabbtvätt…)
8. Tryck på knappen **Spin** (Centrifugering) för att välja centrifugeringshastighet (No spin, 400, 800, …, No spin, … (Ingen centrifugering, 400, 800…Ingen centrifugering…))
9. Tryck upprepade gånger på knappen **Function** (Funktion) för att välja det alternativ du vill ha (Prewash, Rinse+, Rinse hold, ...) (Förtvätt, Skölj+ Behåll sköljvatten…)))
10. Tryck på knappen **Temp** (Temperatur) för att välja temperatur (kallt vatten, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
11. Tryck på knappen **Start/Pause** (Start/Paus) för att påbörja tvättcykeln.

När tvättcykeln är genomförd:

1. Öppna luckan.

Det går inte att öppna luckan förrän tre minuter efter att maskinen har stannat eller strömmen slagits av.

2. Ta ur tvätten.

Att trumman roterar långsamt beror inte på något maskinfel utan det är den avslutande delen av bomulls-, babybomulls- eller snabbprogrammet. Detta är en funktion som gör det lättare att ta ut tvätten.

VÄLJA ALTERNATIV

Förtvätt

Förtvätt är endast tillgängligt när du tvättar bomull, babybomull, syntet eller fintvätt. Så här använder du förtvätt:

1. Lägg i förtvättmedel i facket i tvättmedelshållaren.
2. Välj "**Cotton**" (Bomull), "**Baby cotton**" (Babybomull) eller "**Synthetics**" (Syntet) med knappen **Program** (Program).
3. Tryck på knappen **Function** (Funktion) tills indikatorn för "**Prewash**" (Förtvätt) tänds på manöverpanelen.
4. Tryck på **Start/Pause** (Start/Paus) för att påbörja cykeln.

Sköljning+

Din maskin kör en extra sköljningscykel.

Tvättiden förlängs i förhållande till detta.

Behåll sköljvatten

Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet.

Innan tvätten kan tas ut måste programmet "**Spin**" (Centrifugering) köras.

TVÄTTRÅD

Sortera din tvätt: Sortera din tvätt enligt följande:

- **Typ av materialsymbol på skötselanvisningarna:** Sortera tvätten i bomull, blandfiber, syntet, silke, ylle och rayon.
- **Färg:** Sära på vitt och färgat. Tvätta nya färgade plagg separat.
- **Storlek:** Genom att lägga i plagg i olika storlekar i samma maskin ökas tvätteffekten.
- **Känslighet:** Tvätta fintvätt separat med programmet Wool (Ylle) för ren ylle, gardiner och silkesplagg (välj bort centrifugering för att undvika skrynkling av plaggen). Kontrollera etiketterna i plaggen du tvättar eller se materialtabellen sist i tillägget.

Töm fickorna: Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattentanken.

Stäng kläderna: Stäng dragkedjor, knäpp knappar och hakar, bälten och remmar skall spännas eller sättas ihop.

Bestämma tvättmängd: Överbelasta inte tvättmaskinen, detta kan leda till att tvätten inte blir ren. Använd tabellen nedan för att bestämma tvättmängden för den typ av tvätt som du tvättar.

Materialtyp	Tvättmängd		
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA
Bomull	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Babybomull	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Syntet	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg
Ylle	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg

Tvättmedelsråd: Vilken typ av tvättmedel du skall använda bestäms av vilket material som skall tvättas (bomull, babybomull, syntet, ylle), färg, temperatur och vilken typ av smuts.

När du bestämmer tvättmedelsmängd skall du följa tvättmedeltillverkarens rekommendationer på förpackningen, tvättens vikt, typ av tvätt, graden av nedsmutsning och vattenhårdheten i ditt område.

Förvara tvättmedel och kemikalier på ett säkert och torrt ställe utom räckhåll för barn.

underhålla tvättmaskinen

REPARERA EN TVÄTTMASKIN DÄR VATTNET FRUSIT

Om temperaturen sjunker under noll och vattnet i din tvättmaskin fryser:

1. Koppla ur tvättmaskinen
2. Häll varmt vatten på kranen för att lösgöra vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och dränk den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i tvättrumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Anslut vattenslangen till kranen och kontrollera att till- och frånvattenfunktionerna är normala.

RENGÖRA UTSIDAN

1. Torka av maskinens ytor och manöverpanel med en mjuk trasa och ett milt hushållsrengöringsmedel utan slipmedel.
2. Använd en mjuk trasa för att torka av ytorna.
3. Häll inte vatten på tvättmaskinen.

RENGÖRA FILTRET

Rengör filtret 2 eller 3 gånger per år, eller när ett meddelande om fel i vattenförsörjningen visas (4E, se “Förstå felmeddelanden”)

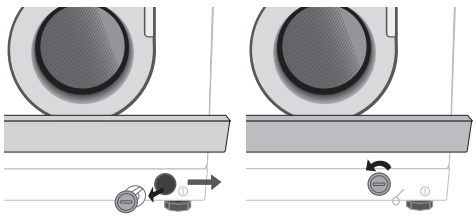

1. Ta bort sockelkåpan på framsidan av maskinen.
2. Skruva bort filterlocket och ta ut det.
3. Ta bort smuts eller annat material från filtret.
   Se till att tömningspumpens propeller bakom filtret inte är blockerad.
   Sätt tillbaka filterlocket.
4. Sätt tillbaka sockelkåpan.

RENGÖRA NÄTFILTRET I VATTENSLANGEN

Du bör rengöra vattenslangens nätfilter minst en gång per år eller när lamporna på din maskin blinkar:

Så här gör du:

1. Stäng av vattnet till tvättmaskinen.
2. Skruva loss slangen från baksidan av tvättmaskinen.
3. Dra försiktigt ut filtret ur slangen med hjälp av en tång och skölj det under rinnande vatten tills det är rent.
   Rengör också in- och utsidan av den gängade anslutningen.
4. Sätt tillbaka filtret på plats.
5. Skruva tillbaka slangen på baksidan av tvättmaskinen.
6. Vrid på kranen och kontrollera att alla anslutningar är vattentäta.

felsökning

PROBLEM OCH LÖSNINGAR

PROBLEM	LÖSNING
Tvättmaskinen startar inte.	• Se till att luckan är ordentligt stängd. • Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad. • Kontrollera att vattenkranen är på. • Kontrollera att du har tryckt på knappen Start/Paus.
Inget eller otillräckligt vattenflöde	• Kontrollera att vattenkranen är på. • Kontrollera att vattnet i tillvattenslangen inte har frusit. • Kontrollera att vattenslangen inte är böjd. • Kontrollera att filtret i tillvattenslangen inte är igensatt.
Det finns tvättmedel i tvättmedelsfacket när tvättprogrammet är genomfört.	• Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck. • Lägg tvättmedlet i den inre delen av tvättmedelsfacket (bort från de yttre kanterna).
Tvättmaskinen vibrerar eller är för ljudlig.	• Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn yta. Om ytan inte är jämn skall du justera tvättmaskinens fötter. • Kontrollera att transportbultarna är borttagna. • Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål. • Kontrollera att tvätten är balanserad.
Tvättmaskinen tömmer inte och/eller centrifugerar inte.	• Kontrollera att tömningsslangen inte är klämd eller böjd. • Kontrollera att vattenslangens nätfilter inte är igensatt.

FÖRSTÅ FELMEDDELANDEN

FELKOD	LÖSNING
dE	• Stäng luckan.
4E	• Kontrollera att vattenkranen är på. • Rengör filtret i tillvattenslangen. • Kontrollera vattentrycket.
5E	• Rengör filtret. • Kontrollera att tömningsslangen är riktigt monterad.
UE	• Tvätten är obalanserad, rengör all hoptrasslad tvätt. • Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans, kan den sista centrifugeringen misslyckas och meddelandet “UE” visas på displayen.
LE	• Kontrollera om änden på tömningsslangen är för låg. (Kontrollera att hållaren för tömningsslangen är hel) • Kontrollera om änden på tömningsslangen är nedsänkt i vatten.

Innan du kontaktar kundservice:

1. Försök att åtgärda problemet (se avsnittet “Felsökning” på föregående sida).
2. Starta om programmet för att se om felet upprepas.
3. Om felet kvarstår skall du ringa kundservice och beskriva problemet.

PROGRAMTABELL

(● användarval)

Program	Max last (kg)			Tvättmedel och tillsatser			Temp (MAX) °C	Centrifugvarvtal (MAX) varv/min				Senarelagd start	Cykeltid (min)
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA	Förtvätt	Huvudtvätt	Mjukmedel		WF7704NA WF7604NA	WF7702NA WF7602NA WF7522NA	WF7700NA WF7600NA WF7520NA	WF7708NA WF7608NA WF7528NA		
Bomull	7.0	6.0	5.2	●	ja	●	95	1400	1200	1000	800+	●	126
Babybomull	7.0	6.0	5.2	●	ja	●	60	1400	1200	1000	800+	●	98
Syntet	3.0	3.0	2.5	●	ja	●	60	800	800	800	800	●	73
Ylle	2.0	2.0	1.5	-	ja	●	40	400	400	400	400	●	42
Handtvätt	2.0	2.0	1.5	-	ja	●	40	400	400	400	400	●	37
Snabbtvätt	3.0	3.0	2.0	-	ja	●	60	1400	1200	1000	800+	●	28

Program	Typ av tvätt
Bomull	Normalt till lätt nedsmutsad bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor osv.
Babybomull	Normalt till lätt nedsmutsad bomull som t ex pyjamaser, sparkdräkter, bebiskläder, t-shirts, tygblöjor o dyl.
Syntet	Normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.
Handtvätt	Varsam tvättcykel som liknar handtvätt.
Ylle	Endast ylle med etikett äkta ny ylle som är maskintvättbar.
Snabbtvätt	Lätt nedsmutsad bomull, linneblusar, skjortor, mörkt färgad frotté, färgade linneplagg och jeans etc.

1. Programmens varaktighet har mätts under förhållanden specificerade enligt standarden EN 60456.
2. Förbrukning i individuella hushåll kan variera från de värden som anges i tabellen beroende på variationer i tryck och temperatur på vattnet och tvättmängd och typ.

tillägg och specifikationer

MATERIALTABELL

	Impregnerade material
	Fint tyg
	Plagget kan tvättas i 95°C
	Plagget kan tvättas i 60°C
	Plagget kan tvättas i 40°C
	Plagget kan tvättas i 30°C
	Plagget kan handtvättas
	Kemtvättas
	Kan blekas i kallvatten
	Blek inte
	Kan strykas med max. 200°C
	Kan strykas med max. 150°C
	Kan strykas med max. 100°C
	Stryk inte
	Kan kemtvättas med alla medel
	Kemtvätta med Perklorid, tändarbränsle, ren alkohol eller R113.
	Kemtvätta med fotogen, ren alkohol eller R113.
	Kemtvätta inte
	Plantorka
	Kan hängas för torkning
	Torka på galge
	Torktumla, normal värme
	Torktumla, låg värme
	Torktumla inte

ELEKTRISKA VARNINGAR

Tänk på dessa säkerhetsföreskrifter för att minska risk för brand, elektriska stötar och andra skador:

- Använd endast apparaten med den typ av strömkälla som anges på typskylten. Om du inte är säker på vilken typ av strömkälla du har hemma bör du kontakta din återförsäljare eller ditt lokala elbolag.
- Använd endast jordat eller polariserat uttag. Den här kontakten passar endast på ett sätt i uttaget. Om det inte går att föra in kontakten helt i uttaget skall du försöka vända på kontakten. Om kontakten fortfarande inte passar skall du kontakta en elektriker för att byta ditt uttag.
- Skydda nätsladden. Nätsladden skall placeras så att man inte går på den eller så att den riskerar att bli klämd av saker som placeras på eller mot den. Var extra noggrann med sladden vid kontakten, grenuttag och där den kommer ut ur apparaten.
- Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Överbelastning kan leda till elektriska stötar.

SKYDDA MILJÖN

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättcykeln om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (exakt mängd beror på vilket program som används).

tillägg och specifikationer

SÄKERHETSDEKLARATION

Den här produkten är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder, EG direktiv 93/68 och EN Standard 60335.

SPECIFIKATIONER

<table>
<tr><th colspan="3">TYP</th><th colspan="12">FRONTMATAD TVÄTTMASKIN</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">DIMENSIONER</td><td colspan="4">WF7704NA/WF7702NA/
WF7700NA/WF7708NA</td><td colspan="4">WF7604NA/WF7602NA/
WF7600NA/WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/
WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="4">B 598 mm x D 600 mm x H 844 mm</td><td colspan="4">B 598 mm x D 550 mm x H 844 mm</td><td colspan="4">B 598 mm x D 550 mm x H 844 mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">VATTENTRYCK</td><td colspan="12">50 kPa - 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">VATTENVOLYM</td><td colspan="4">60 ℓ</td><td colspan="4">54 ℓ</td><td colspan="4">49 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3">TVÄTT OCH CENTRIFUGKAPACITET</td><td colspan="4">7,0 kg
(Torr tvätt)</td><td colspan="4">6,0 kg
(Torr tvätt)</td><td colspan="4">5,2 kg
(Torr tvätt)</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">NETTOVIKT</td><td colspan="2">WF7704NA</td><td colspan="2">WF7702NA/
WF7700NA/
WF7708NA</td><td colspan="2">WF7604NA</td><td colspan="2">WF7602NA/
WF7600NA/
WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/
WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="2">73 kg</td><td colspan="2">72 kg</td><td colspan="2">71 kg</td><td colspan="2">70 kg</td><td colspan="4">63 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="5">STRÖMFÖR-BRUKNING</td><td>MODELL</td><td></td><td colspan="4">WF7704NA/WF7702NA/
WF7700NA/WF7708NA</td><td colspan="4">WF7604NA/WF7602NA/
WF7600NA/WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/
WF7528NA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TVÄTT OCH TORKNING</td><td></td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="3">1900 W</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="3">2200 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRIFUG</td><td>MODELL</td><td>WF 7704NA</td><td>WF 7702NA</td><td>WF 7700NA</td><td>WF 7708NA</td><td>WF 7604NA</td><td>WF 7602NA</td><td>WF 7600NA</td><td>WF 7608NA</td><td>WF 7522NA</td><td>WF 7520NA</td><td>WF 7528NA</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>700 W</td><td>360 W</td><td>320 W</td><td>270 W</td><td>580 W</td><td>530 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td></tr>
<tr><td>PUMP</td><td colspan="12">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FÖRPACKNING</td><td>MODELL</td><td colspan="4">WF7704NA/WF7702NA/
WF7700NA/WF7708NA</td><td colspan="4">WF7604NA/WF7602NA/
WF7600NA/WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/
WF7528NA</td></tr>
<tr><td>PAPPER</td><td colspan="4">2,5 kg</td><td colspan="4">2,5 kg</td><td colspan="4">2,1 kg</td></tr>
<tr><td>PLAST</td><td colspan="4">1,0 kg</td><td colspan="4">1,0 kg</td><td colspan="4">0,9 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">VARVTAL CENTRIFUG</td><td>MODELL</td><td colspan="3">WF7704NA/
WF7604NA</td><td colspan="3">WF7702NA/
WF7602NA/
WF7522NA</td><td colspan="3">WF7700NA/
WF7600NA/
WF7520NA</td><td colspan="3">WF7708NA/
WF7608NA/
WF7528NA</td></tr>
<tr><td>varv/min</td><td colspan="3">1400</td><td colspan="3">1200</td><td colspan="3">1000</td><td colspan="3">800</td></tr>
</table>

memo

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk

Code No. DC68-02450Q_SV

WF7704NA(W/V/S/C/R) WF7600NA(W/V/S/C/R)
WF7702NA(W/V/S/C/R) WF7608NA(W/V/S/C/R)
WF7700NA(W/V/S/C/R) WF7522NA(W/V/S/C/R)
WF7708NA(W/V/S/C/R) WF7520NA(W/V/S/C/R)
WF7604NA(W/V/S/C/R) WF7528NA(W/V/S/C/R)
WF7602NA(W/V/S/C/R)

Vaskemaskin
brukerhåndbok

tenk deg **mulighetene**

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Samsung.
barnesikring en mer fullstendig service,
kan du registrere produktet ditt på
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

sikkerhetsinformasjon

Gjennom hele denne brukerhåndboken vil du se merknader merket Advarsel og Forsiktig.

Disse advarslene og de viktige sikkerhetsinstruksjonene som følger, dekker ikke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå.

Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og nøyaktig når du installerer, vedlikeholder og bruker vaskemaskinen. Samsung har ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av feil bruk.

VIKTIGE SIKKERHETSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

Betydningen av ikonene og tegnene i denne brukerhåndboken:

⚠ **ADVARSEL**	Farer eller utrygge vaner som kan føre til **alvorlig personskade eller død**.
⚠ **ADVARSEL**	Farer eller utrygge vaner som kan føre til **mindre personskade eller skade på eiendom**.
⚠ **ADVARSEL**	For å redusere risikoen for brann, eksplosjon, elektrisk støt eller personskade når du bruker vaskemaskinen, bør du følge disse grunnleggende sikkerhetsrådene:

FØR DU TAR MASKINEN I BRUK

⚠ ADVARSEL Emballasje kan være farlig for barn. Hold all emballasje (plastposer, polystyren osv.) godt unna barns rekkevidde.

Maskinen er kun konstruert for hjemmebruk.

Pass på at tilkoplinger for vann og elektrisitet er gjort av kvalifiserte fagfolk, og følge produsentens instruksjoner (se “Installere vaskemaskinen”) og lokale sikkerhetsforskrifter.

All emballasje og fraktbolter må være fjernet før maskinen tas i bruk. Det kan oppstå alvorlig skade hvis de ikke fjernes. Se “Fjerne fraktboltene”.

Før du vasker tøy for første gang, må du kjøre en komplett syklus uten tøy. Se “Vaske for første gang”.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

⚠ ADVARSEL Før du rengjør eller utfører vedlikehold, må du trekke maskinens støpsel ut av strømuttaket eller sette ⏻ knappen (på/av) på Av.

Sørg for at lommene i alle klær som skal vaskes, er tomme.
Harde, skarpe gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer eller stein kan føre til omfattende skade på maskinen.

Du må alltid trekke ut maskinens støpsel og stenge av vannet etter bruk.

Før du åpner maskinens dør, må du kontrollere at vannet er tappet ut. Du må ikke åpne døren hvis du kan se vann.

Kjæledyr og små barn kan klatre inn i maskinen. Kontroller maskinen før du tar den i bruk.

Glassdøren kan bli svært varm i løpet av vaskesyklusen. Hold barn borte fra maskinen når den er i bruk.

Ikke forsøk å reparere maskinen selv. Reparasjoner foretatt av uerfarne eller ukvalifiserte personer kan føre til skade og/eller gjøre mer alvorlige reparasjoner på maskinen nødvendig.

Hvis støpselet og/eller strømledningen er skadd, må det skiftes av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.

Det må bare gjøres service på denne maskinen ved et autorisert servicesenter, og det må bare benyttes originale reservedeler.

Denne maskinen er ikke beregnet for å brukes av små barn eller svekkede personer, unntatt ved tilstrekkelig oppsyn av en ansvarlig person, for å sikre at maskinen brukes på en sikker måte. Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Denne maskinen må kobles til et vegguttak som er dimensjonert for maskinens strømforbruk.

Denne maskinen må plasseres slik at støpselet er tilgjengelig etter installasjon.

Ikke bruk skittent vann som inneholder olje, krem eller lotion, som vanligvis finnes i hudpleie- eller massasjeklinikker.

- Dette kan føre til at pakningen blir deformert, slik at det oppstår feilfunksjon eller vannlekkasje.

En vasketrommel av rustfritt stål ruster vanligvis ikke. Hvis metall, for eksempel en hårnål, blir liggende i trommelen over lang tid, kan trommelen ruste.

- Ikke la vann eller blekemiddel som inneholder klor, bli stående i trommelen over lang tid.
- Vann som er jernholdig, må ikke brukes regelmessig eller bli stående i trommelen over lang tid.
- Hvis det begynner å dannes rust på trommeloverflaten, påfører du et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruker en svamp eller myk klut for å rengjøre den.(Bruk aldri metallbørste)

For vaskemaskiner med ventilasjon i sokkelen er det viktig at ikke et teppe hindrer åpningene.

Bruk det nye slangesettet. Gamle slangesett må ikke brukes om igjen.

innhold

INSTALLERE VASKEMASKINEN 5

5 Pakke ut vaskemaskinen
5 Oversikt over vaskemaskinen
5 Velg plasseringssted
6 Justere vatringsføttene
6 Fjern fraktboltene
6 Koble til vannslangen
7 Plasser avløpsslangen
7 Plugge inn maskinen

VASK AV TØY 8

8 Oversikt over kontrollpanelet
9 Vaske for første gang
9 Ha vaskemiddel i vaskemaskinen
10 Vaske tøy
10 Velge funksjoner
11 Vasketips og råd

VEDLIKEHOLDE VASKEMASKINEN 12

12 Reparere en vaskemaskin med frossent vann
12 Utvendig rengjøring
13 Rengjøring av filteret
13 Rengjøre vannslangens maskefilter

FEILSØKING 14

14 Problemer og utbedring
15 Forstå feilmeldinger

PROGRAMTABELL 16

16 Programtabell

VEDLEGG 17

17 Tekstilpleietabell
17 Sikkerhetsforholdsregler
17 Beskytt miljøet
18 Samsvarserklæring
18 Spesifikasjon

installere vaskemaskinen

PAKKE UT VASKEMASKINEN

Pakk ut vaskemaskinen og inspiser den for å se etter fraktskader. Pass også på at du har mottatt alle delene som er vist nedenfor. Hvis vaskemaskinen ble skadet under frakt, eller du mangler noen av delene, må du kontakte Samsung-forhandleren med én gang.

OVERSIKT OVER VASKEMASKINEN

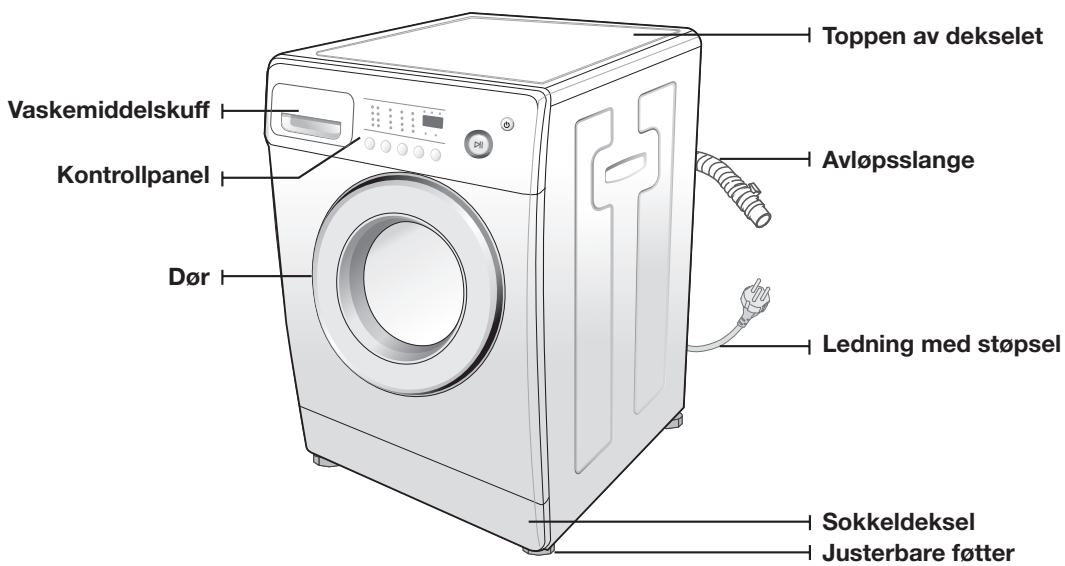

Skrunøkkel



kaldt varmt(alternativ) Vannslange

Slangeføring



Bolthullplugger

VELG PLASSERINGSSTED

Før du installerer vaskemaskinen, må du velge et plasseringssted med følgende egenskaper:

- Et hardt, plant underlag (hvis underlaget er ujevnt, kan du se “Justere vatringsføttene” nedenfor)
- Beskyttet mot direkte sollys.
- Tilstrekkelig ventilasjon.
- Romtemperatur som ikke faller under 0 °C
- Borte fra varmekilder som kull og gass. Pass på at vaskemaskinen ikke står på strømkabelen sin. Ventilasjonsåpninger må ikke bli blokkert av tepper når vaskemaskinen installeres på et teppebelagt gulv.

installere vaskemaskinen

JUSTERE VATRINGSFØTTENE

Hvis gulvet er ujevnt, må du justere føttene (ikke sett inn stykker av tre eller andre objekter under føttene):

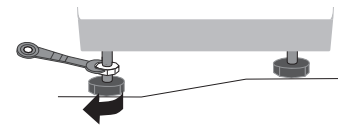

1. Still fotbolten ved å vri den med hånden til den er i ønsket høyde.
2. Trekk til låsemutteren ved å dreie den med skrunøkkelen.
   - **Sett vaskemaskinen på et solid, flatt underlag.**

     Hvis vaskemaskinen plasseres på et ujevnt eller svakt underlag, fører det til støy og vibrasjon. (Bare en vinkel på 1 grad er tillatt.)

FJERN FRAKTBOLTENE

Før du tar vaskemaskinen i bruk, må du fjerne alle fraktboltene på baksiden av maskinen. Slik fjerner du boltene:

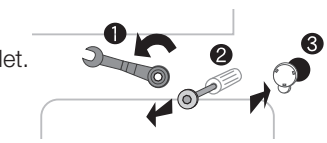

1. Løsne alle boltene med skrunøkkelen før du fjerner dem.
2. Ta hver bolt og trekk den gjennom den brede delen av hullet. Gjenta dette for hver bolt.
3. Dekk hullene med plastpluggene som følger med.
4. Behold fraktboltene for fremtidig bruk.

KOBLE TIL VANNSLANGEN

Vannslange må være koblet til vaskemaskinen i en ende og til vannkranen i den andre..

Ikke strekk vannslangen. Hvis slangen er for kort, og du ikke ønsker å flytte vannkranen, må du bytte slange ut med en lengre slange beregnet for vaskemaskiner.

Slik kobler du til vannslangen:

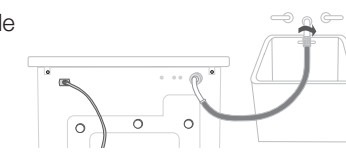

1. Ta den L-formede rørdelen for kaldtvannstilførselen og koble den til kaldtvannsinntaket bak på maskinen. Trekk til for hånd.
2. Koble til den andre enden av kaldtvannsslangen til utslagsvaskens kaldtvannskran og trekk til for hånd
   Om nødvendig kan du dreie vannslangen på vaskemaskinen ved å løsne rørdelen, dreie slangen og trekke til rørdelen igjen.

PLASSER AVLØPSSLANGEN

Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

Over kanten på en utslagsvask

Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm. Bruk den medfølgende plastslangeføringen til å holde avløpsslangens avløpsrør bøyd. Fest føringen til veggen med en krok eller til kranen med et stykke hyssing for å hindre at avløpsslangen beveger seg.

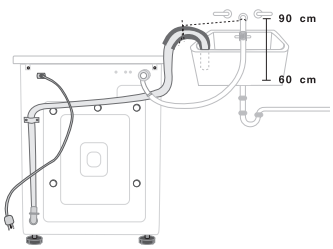

I en avløpsrørforgrening i utslagsvasken

Avløpsrørets forgrening må være over utslagsvaskens vannlås, slik at enden på slangen er minst 60 cm over gulvet.

I et avløpsrør

Samsung anbefaler at du benytter et 65 cm høyt loddrett rør. Det må ikke være kortere enn 60 cm og ikke lengre enn 90 cm.

PLUGGE INN MASKINEN

Du MÅ jorde støpselet til vaskemaskinen.

Kontroller med en autorisert elektriker før du bruker maskinen for å sikre at den er riktig jordet.

OVERSIKT OVER KONTROLLPANELET

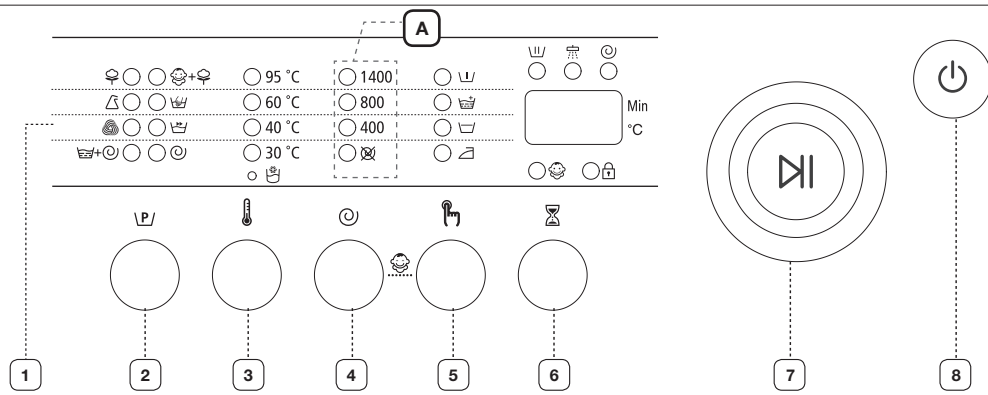

※ Dette er en generell håndbok. Innleggssystemet kan være forskjellig fra det på produktet du har kjøpt. For (A), se punkt 4 nedenfor for å velge riktige spesifikasjoner for ditt produkt.

1 Displaypanel	Viser vaskesyklus og feilmeldinger. Under utføringen av programmet blinker programindikatoren.
2 Knapp for programvalg	Trykk på knappen flere ganger for å velge et av de seks mulige vaskeprogrammene. Cotton (bomull) → Baby Cotton (barnetøy i bomull) → Synthetics (syntetisk) → Handwash (håndvask) → Wool (ull) → Quick Wash (hurtigprogram) → Rinse+Spin (skylling og sentrifugering) → Spin (sentrifugering)
3 Knapp for valg av temperatur	Trykk gjentatte ganger på knappen for å gå gjennom alternativene for vanntemperatur (kaldt vann, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C og 95 ˚C). Når du trykker på denne knappen under vask, kan du se den valgte temperaturen på displaypanelet.
4 Knapp for valg av Spin (sentrifugering)	Trykk på knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige sentrifugering shastighetene.

WF7704NA, WF7604NA	ingen sentrifugering (⊗), 400, 800, 1400 omdr/min
WF7702NA, WF7602NA, WF7522NA	ingen sentrifugering (⊗), 400, 800, 1200 omdr/min
WF7700NA, WF7600NA, WF7520NA	ingen sentrifugering (⊗), 400, 800, 1000 omdr./min
WF7708NA, WF7608NA, WF7528NA	ingen sentrifugering (⊗), 400, 800, 800 omdr./min

5 Function-knappen (funksjon)	Trykk på knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige valgene for delvis vask. Easy Iron (strykefritt) → Rinse Hold (skyllestopp) → Rinse (skylling) ⁺ → Prewash (forvask) → Easy Iron (strykefritt) + Rinse Hold (skyllestopp) → Easy Iron (strykefritt) + Rinse (skylling)⁺ → Easy Iron (strykefritt) + Prewash (forvask) → Rinse (skylling) ⁺ + Prewash (forvask)→ Easy Iron (strykefritt) + Rinse (skylling) ⁺ + Prewash (forvask) Forvask er bare tilgjengelig når du vasker bomull, barnetøy i bomull eller syntetisks stoffer. I henhold til det valgte programmet finnes det funksjoner som ikke er valgt.
6 Delay End-knappen (utsatt slutt)	Trykk flere ganger på denne knappen for å veksle mellom de tilgjengelige mulighetene for forsinket start (fra 3 til 24 timer, i 1 times trinn).

7 ⏯ **Start/Pause-knappen**	Trykk på denne for å ta pause og for å starte programmet på nytt.
8 ⏻ **På-/av-knappen**	Trykk en gang for å slå vaskemaskinen på, og trykk igjen for å slå vaskemaskinen av. Hvis vaskemaskinen blir stående på i mer enn 10 minutter uten at noen av knappene røres, slås strømmen av automatisk.

Hva gjør barnesikringsfunksjonen?

- Hvis du trykker på knappene for **barnesikring** (**Spin (sentrifugering)**+**Function (funksjon)**) i mer enn 2 sekunder under drift, blir denne funksjonen valgt.
- Hvis denne funksjonen er valgt, kan ingen endringer foretas før vasken er ferdig.
- Trykk på knappene for **barnesikring** (**Spin (sentrifugering)**+**Function (funksjon)** i mer enn 2 sekunder for å avbryte funksjonen.

VASKEMASKINEN STANSER DET AKTUELLE TRINNET I SYKLUSEN, ELLER GÅR IKKE VIDERE TIL NESTE VASKETRINN (INDIKASJONEN FOR GJENVÆRENDE TID PÅ LED-DISPLAYET KAN ØKE).

Din nye vaskemaskin er utstyrt med et system for uskarp logikk, som ikke bare definerer optimal vannmengde og andre vaskeparametre, men også kontrollerer vaskeprosessen i tillegg til å gjøre nødvendig korreksjoner for å gi bedre vaskeresultater. Systemet for uskarp logikk har tilfellet ovenfor oppdaget avvik i vaskesyklusen som f.eks.: en stor mengde vaskemiddel på slutten av syklusen, et høyt vibrasjonsnivå mens du sentrifugerer og lignende. Du kan justere de eksisterende vaskeprogrammene, dvs. endre vasketemperatur og sentrifugeringshastighet. Når den har oppdaget slike avvik, opphever vaskemaskinen programmets normale forløp for å normalisere disse parametrene og fortsette syklusen. Systemet for uskarp logikk gjør 7 forsøk på å kvitte seg med slike avvik. Hvis det ikke er mulig å normalisere avvikene ovenfor med systemet for uskarp logikk, får du se en tilsvarende indikasjon på LED-lampene. (se kapitlet “Feilsøking”) Driften av vaskemaskinen som svarer til skjemaet ovenfor, betraktes som normal.

VASKE FOR FØRSTE GANG

Før du vasker tøy for første gang, må du kjøre en komplett syklus uten tøy. Gå frem slik:

1. Trykk på ⏻ På/Av-knappen.
   Nomullsprogrammet vil da komme opp automatisk.
2. Ha litt vaskemiddel i vaskemiddelskuffen Ⅱ.
3. Åpne for vannforsyningen til vaskemaskinen.
4. Trykk på **Temp**.-knappen (temperatur) gjentatte ganger til displayet viser 40 °C.
5. Trykk på knappen **Start/Pause**.

Dette vil fjern eventuelt vann fra produsentens test som måtte være igjen i maskinen.

HA VASKEMIDDEL I VASKEMASKINEN

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Ha vaskemiddel for skittentøy i lommen Ⅱ.
3. Hvis du vil bruke skyllemiddel, har du det i lommen ❀.
4. Hvis du vil bruke forvaskmiddel, har du det i lommen Ⅰ.

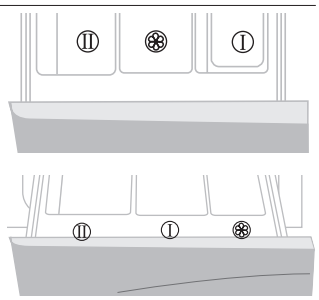

vask av tøy

VASKE TØY

Vaske tøy i maskinen gjør du slik:

1. Slå på vannet ved vannkildens utslagsvask.
2. Trykk på På/Av-knappen på vaskemaskinen.
3. Åpne døren.
4. Legg i et plagg av gangen løst inne i trommelen uten å fylle i for mye.
5. Lukk døren.
6. Legg vaskemiddelet i vaskemiddelskuffen .
7. Trykk flere ganger på **Program**-knappen for å velge det vaskeprogrammet du vil bruke: Cotton (bomull), Baby Cotton (barnetøy i bomull), Synthetics (syntetisk) og Quick Wash (hurtigprogram).
8. Trykk på **Spin**-knappen (sentrifugering) for å velge sentrifugehastighet (ingen sentrifugering, 400, 800, …, ingen sentrifugering, …)
9. Trykk flere ganger på **Function**-knappen (funksjon) for å velge den syklusen du vil bruke (Prewash (forvask), Rinse (skylling)+, Rinse hold (skyllestopp), …)
10. Trykk på **Temp**-knappen temperatur for å velge temperatur (kaldt vann, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C).
11. Trykk på **Start/Pause**-knappen. Maskinen begynner på syklusen.

Når syklusen er avsluttet:

1. Åpne døren.

Døren åpnes ikke før 3 minutter etter at maskinen er stanset, eller strømmen slås av.

2. Ta ut det rene tøyet.

Det er ingen feil på maskinen når trommelen roterer sakte etter den siste sentrifugeringen på programmene Cotton (bomull), Baby Cotton (barnetøy i bomull) og Quick Wash (hurtigprogram). Dette er en funksjon som gjør det lettere å ta ut tøyet av maskinen.

VELGE FUNKSJONER

Prewash (forvask)

Forvask er bare tilgjengelig når du vasker bomull, barnetøy i bomull, syntetiske stoffer og finvask. Slik bruker du forvask:

1. Legg vaskemiddelet for forvask i lommen i vaskemiddelskuffen.
2. Velg “**Cotton**” (bomull), ”**Baby cotton**” (barnetøy i bomull) eller ”**Synthetics**” (syntetisk) med **Program**-knappen.
3. Trykk på **Function**-knappen (funksjon) til indikatoren for “**Prewash**” (forvask) begynner å lyse på kontrollpanelet.
4. Trykk på **Start/Pause** for å starte syklusen.

Rinse+ (skylling+)

Maskinen din vil kjøre gjennom en ekstra skyllesyklus.

Vasketiden vil bli tilsvarende forlenget.

Skyllestopp

Skittentøyet blir liggende i det siste skyllevannet.

Du må kjøre sentrifugeprogrammet (**Spin**) før du kan ta ut vasken.

VASKETIPS OG RÅD

Sortere skittentøyet: Sorter skittentøyet etter følgende egenskaper:

- **Symbolet på etiketten som viser stell av stofftype:** Sorter skittentøyet i bomull, blandingsfibre, syntetiske stoffer, silke, ull og viskose.
- **Farge:** Hold hvite og kulørte plagg fra hverandre.. Vask nye, kulørte plagg for seg.
- **Størrelse:** Hvis du legger plagg av forskjellig størrelse i samme vask, blir vasken mer effektiv.
- **Følsomhet:**Vask ømtålige plagg for seg, og bruk vaskeprogrammet Ullvask for ren, ny ull, gardiner og silkeartikler. Kontroller etikettene på plaggene du vasker, eller se tabellen for stell av stoff i vedlegget. Skru av sentrifugen for å unngå at tøyet krøller seg.

Tøm lommer: Mynter, sikkerhetsnåler og lignende gjenstander kan skade tøyet, vaskemaskinens trommel og vannbeholderen.

Sikre festeanordninger: Lukk glidelåser og fest knapper eller kroker. Løse belter eller bånd bør knyttes sammen..

Bestemme vaskekapasitet: Du må ikke fylle for mye tøy i vaskemaskinen. Gjør du det, blir skittentøyet ikke vasket skikkelig. Bruk tabellen nedenfor til å bestemme vaskekapasiteten for den type tøy du vasker.

Stofftype	Vaskekapasitet		
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA
Bomull	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Baby Cotton (barnetøy i bomull)	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Syntetiske fibre	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg
Wool (ull)	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg

Råd om vaskemidler: Den typen vaskemiddel du bør bruke, er basert på stofftype (bomull, barnetøy i bomull, syntetiske stoffer, ull), farge, vasketemperatur, grad og type av tilsmussing. Når du bestemmer hvor mye vaskemiddel det skal brukes, er det nødvendig å ta i betraktning anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten som du finner på pakken, i tillegg til vekt, type skittentøy, tilsmussingsfaktor og hvor hardt vannet er der du bor.

Oppbevar vaskemidler og tilsetninger på tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde.

vedlikeholde vaskemaskinen

REPARERE EN VASKEMASKIN MED FROSSENT VANN

Hvis temperaturen faller under null og vannet i vaskemaskinen eller i koplingsslangene dine fryser til:

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel.
2. Hell varmt vann på vannkranen for å løsne vannslangen.
3. Fjern vannslangen og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i vaskemaskinens trommel og la det stå der i 10 minutter.
5. Koble til vannslangen igjen til kranen og kontroller om vanntilførsel og tapping fungerer som normalt.

UTVENDIG RENGJØRING

1. Tørk vaskemaskinens overflater, inklusive kontrollpanelet, med en myk, fuktig klut og et skånsomt rengjøringsmiddel.
2. Bruk en myk klut til å tørke utvendig.
3. Vaskemaskinen må ikke spyles.

RENGJØRING AV FILTERET

Rengjør avfallsfilteret 2 eller 3 ganger i året.

1. Fjern sokkeldekselet fra vaskemaskinens forside.
2. Skru av filterhetten og ta den ut.
3. Rengjør filteret for smuss o.l.
   Pass på at tappepumpens propeller bak filteret ikke er blokkert.
   Sett filterhetten på plass igjen.
4. Sett sokkeldekselet på plass igjen.

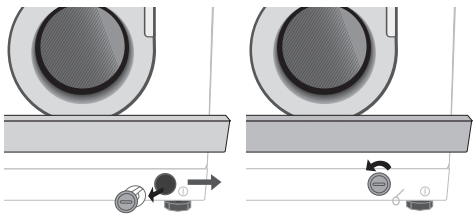

RENGJØRE VANNSLANGENS MASKEFILTER

Du må rengjøre vannslangens maskefilter minst en gang i året, eller når vanntilførselsindikatoren på maskinen din blinker (4E se "forstå feilmeldinger"):

Gå frem slik:

1. Slå av vannet til vaskemaskinen.
2. Skru av slangen på baksiden av vaskemaskinen.
3. Med en tang trekker du forsiktig ut maskefilteret fra enden av slangen og renser det under vann til det er rent.
   Du må også rengjøre innsiden og utsiden av det gjengede koplingsstykket.
4. Skyv filteret tilbake på plass.
5. Skru slangen på vaskemaskinen igjen.
6. Åpne kranen og kontroller at koplingene er tette.

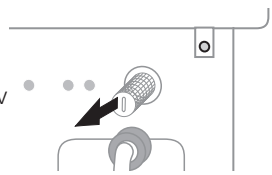

feilsøking

PROBLEMER OG UTBEDRING

PROBLEM	LØSNING
Vaskemaskinen vil ikke starte	• Pass på at døren er ordentlig lukket. • Pass på at vaskemaskinens støpsel er satt i. • Kontroller at vannkranen er skrudd på. • Pass på at du trykker på Start/Pause-knappen. • Pass på at vannet i vannslangen ikke har frosset.
Ikke noe vann eller utilstrekkelig vanntilførsel	• Kontroller at vannkranen er skrudd på. • Kontroller at slangen til vannkilden ikke er frosset. • Kontroller at slangen til vanninntaket ikke er flatklemt. • Kontroller at filteret på slangen til vanninntaket ikke er tilstoppet.
Det ligger vaskemiddel igjen i vaskemiddelskuffen etter at vaskeprogrammet er ferdig	• Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk. • Legg vaskemidlene i de indre delene innerst i vaskemiddelskuffen (borte fra ytterkantene).
Vaskemaskinen vibrerer eller bråker for mye	• Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt underlag. Hvis underlaget ikke er plant, må du justere vaskemaskinens føtter slik at du får vatret maskinen. • Pass på at alle fraktboltene er fjernet. • Kontroller at vaskemaskinen ikke berører noen annen gjenstand. • Kontroller at vasketøyet er jevnt fordelt mellom store og små plagg for å unngå ubalanse i trommelen.
Vaskemaskinen tømmer seg og/eller sentrifugerer ikke	• Kontroller at avløpsslangen ikke er klemt eller bøyd. • Kontroller at vannslangens maskefilter ikke er tilstoppet.

FORSTÅ FEILMELDINGER

FEILKODE	LØSNING
dE	• Lukk døren.
4E	• Kontroller at kranen for vanntilførselen er skrudd opp. • Kontroller vanntrykket. • Rengjør vannslangens maskefilter.
5E	• Rengjør filteret. • Kontroller at avløpsslangen er riktig montert.
UE	• Vasketøyet er ikke jevnt fordelt, løsne opp plagg som eventuelt har viklet seg inn i hverandre. • Hvis du bare trenger å vaske et plagg, f.eks. en badekåpe eller et par olabukser, kan resultatet av sentrifugeringen til slutt bli utilfredsstillende, og displayet viser en “UE”-feilmelding.
LE	• Kontroller om enden på avløpsslangen er for lav. (Pass på at avløpsslangens holder på baksiden er intakt) • Kontroller om enden på avløpsslangen ligger under vann.

Før du kontakter service etter salg:

1. Prøv å bøte på problemet (se “Feilsøking” på denne siden).
2. Start programmet på nytt for å se om feilen gjentar seg.
3. Hvis funksjonssvikten fortsetter, må du ringe service etter salg og beskrive problemet.

PROGRAMTABELL

(● brukeralternativ)

Program	Maks. vekt (kg)			Vaskemiddel og tilsetninger			Tem-peratur	Sentrifugehastighet (MAKS.) o/min.				Fors-inket start	Tid for vask-esyklus (min.)
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA	Pre-wash (for-vask)	Vask	Skyl-		WF7704NA WF7604NA	WF7702NA WF7602NA WF7522NA	WF7700NA WF7600NA WF7520NA	WF7708NA WF7608NA WF7528NA		
Bomull	7.0	6.0	5.2	●	ja	●	95	1400	1200	1000	800+	●	126
Baby cotton (barnetøy i bomull)	7.0	6.0	5.2	●	ja	●	60	1400	1200	1000	800+	●	98
Syntetiske fibre	3.0	3.0	2.5	●	ja	●	60	800	800	800	800	●	73
Wool (ull)	2.0	2.0	1.5	-	ja	●	40	400	400	400	400	●	42
Håndvask	2.0	2.0	1.5	-	ja	●	40	400	400	400	400	●	37
Quick Wash (hurtigpro-gram)	3.0	3.0	2.0	-	ja	●	60	1400	1200	1000	800+	●	28

Program	Type vask
Bomull	Alminnelig eller lettere tilsmusset bomullstøy, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv.
Baby Cotton (barnetøy i bomull)	Alminnelig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv.
Syntetiske fibre	Lettere eller gjennomsnittlig tilsmussede bluser, skjorter osv. laget av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger.
Håndvask	GSvært lett vaskeprogram, som håndvask.
Wool (ull)	Bare maskinvaskbare ullstoffer med etikett som markerer ren, ny ull.
Quick Wash (hurtigprogram)	Lettere tilsmusset bomull eller lin, bluser, skjorter, frottéstoffer med mørke farger, fargede linplagg, dongeri osv.

1. Data om programmets varighet er målt under vilkårene angitt i Standard EN 60456.
2. Forbruk i individuelle hjem kan være forskjellige fra verdiene som er gitt i tabellen på grunn av variasjoner i vanntilførselens trykk og temperatur samt skittentøyets vekt og type.

vedlegg

TEKSTILPLEIETABELL

	Kokeekte tøy
	Ømtålig tøy
	Plagget kan vaskes ved 95 °C
	Plagget kan vaskes ved 60 °C
	Plagget kan vaskes ved 40°C
	Plagget kan vaskes ved 30°C
	Plagget kan vaskes for hånd
	Kun kjemisk rensing
	Kan blekes i kaldt vann
	Må ikke blekes
	Kan strykes ved 200 °C maks.
	Kan strykes ved 150 °C maks.
	Kan strykes ved 100 °C maks.
	Må ikke strykes
	Kan renses kjemisk med alle typer løsemidler
	Må bare renses kjemisk med perklorid, renset bensin, ren alkohol eller R113
	Må bare renses kjemisk med rensevæske, ren alkohol eller R113
	Må ikke renses kjemisk
	Tørkes liggende
	Kan henges til tørk
	Tørkes på kleshenger
	Tørkes i tørketrommel, normal varme
	Tørkes i tørketrommel, redusert varme
	Må ikke tørkes i tørketrommel

SIKKERHETSFORHOLDSREGLER

Ta hensyn til disse sikkerhetsforholdsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og andre skader:

- Du må bare bruke maskinen med den type strømkilde som er angitt på maskinens merkeskilt. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømtilførsel du har hjemme, må du rådføre deg med maskinens forhandler eller det lokale el-verket.
- Du må bare bruke et jordet vegguttak. Dette støpselet vil bare passe inn i strømuttaket på en måte. Hvis du er ute av stand til å stikke støpselet helt inn i uttaket, kan du prøve å vende støpselet. Hvis støpselet fortsatt ikke passer, må du kontakte en elektriker for å få skiftet ut uttaket.
- Beskytt strømkabelen. Strømkabler må legges slik at de ikke tråkkes på eller klemmes av gjenstander som plasseres på eller mot dem. Vær særlig oppmerksom på kabler ved støpsler, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av enheten.
- Ikke overbelast vegguttaket. Overbelastning kan føre til brann eller elektrisk støt.

BESKYTT MILJØET

- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du vil kaste denne maskinen, må du følge de lokale forskriftene for deponering av avfall. Skjær av strømkabelen, slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern døren, slik at dyr og små barn ikke kan bli sittende stengt inne i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemidler enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsmidler og blekemidler før vaskesyklusen bare når det er strengt tatt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker vask med full maskin (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

vedlegg

SAMSVARSERKLÆRING

Denne maskinen er i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN Standard 60335.

SPESIFIKASJON

TYPE			VASKEMASKIN MED ILEGGING FORAN										
MÅL			WF7704NA/WF7702NA/ WF7700NA/WF7708NA				WF7604NA/WF7602NA/ WF7600NA/WF7608NA				WF7522NA/ WF7520NA/WF7528NA		
			B: 598 mm X D: 600 mm X H: 844 mm				B: 598 mm x D: 550 mm x H: 844 mm				B: 598 mm x D: 450 mm x H: 844 mm		
VANNTRYKK			50 kPa ~ 800 kPa										
VANNVOLUM			60 ℓ				54 ℓ				49 ℓ		
VASKE- OG SENTRIFUGE-KAPASITET			7,0 kg (tørt tøy)				6,0 kg (tørt tøy)				5,2 kg (tørt tøy)		
NETTOVEKT			WF7704NA		WF7702NA/ WF7700NA/ WF7708NA		WF7604NA		WF7602NA/ WF7600NA/ WF7608NA		WF7522NA/ WF7520NA/WF7528NA		
			73 kg		72 kg		71 kg		70 kg		63 kg		
STRØMFO-RBRUK	MODELL		WF7704NA/WF7702NA/ WF7700NA/WF7708NA				WF7604NA/WF7602NA/ WF7600NA/WF7608NA				WF7522NA/ WF7520NA/WF7528NA		
	VASK OG OPPVARMING		220 V		2000 W		220 V		2000 W		220 V	1900 W	
			240 V		2400 W		240 V		2400 W		240 V	2200 W	
	SENTRIFU-GERING	MODELL	WF 7704NA	WF 7702NA	WF 7700NA	WF 7708NA	WF 7604NA	WF 7602NA	WF 7600NA	WF 7608NA	WF 7522NA	WF 7520NA	WF 7528NA
		230 V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W
	PUMPING		34 W										
PAKKEVEKT	MODELL		WF7704NA/WF7702NA/ WF7700NA/WF7708NA				WF7604NA/WF7602NA/ WF7600NA/WF7608NA				WF7522NA/ WF7520NA/WF7528NA		
	PAPIR		2,5 kg				2,5 kg				2,1 kg		
	PLAST		1,0 kg				1,0 kg				0,9 kg		
SENTRIFUGE-OMDREINING	MODELL		WF7704NA/WF7604NA				WF7702NA/ WF7602NA/WF7522NA				WF7700NA/ WF7600NA/WF7520NA		WF7708NA/ WF7608NA/ WF7528NA
	o/min.		1400				1200				1000		800

Notater

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESØK OSS ONLINE PÅ
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk

Kodenr. DC68-02450Q_NO

WF7704NA(W/V/S/C/R) WF7600NA(W/V/S/C/R)
WF7702NA(W/V/S/C/R) WF7608NA(W/V/S/C/R)
WF7700NA(W/V/S/C/R) WF7522NA(W/V/S/C/R)
WF7708NA(W/V/S/C/R) WF7520NA(W/V/S/C/R)
WF7604NA(W/V/S/C/R) WF7528NA(W/V/S/C/R)
WF7602NA(W/V/S/C/R)

Pesukone
käyttöopas

monien mahdollisuuksien laitteita

Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saadaksesi täydellisen palvelun,
rekisteröi tuotteesi sivuilla
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

turvallisuustiedot

Näet tämän oppaan sivuilla varoituksia ja muistutuksia.

Nämä varoitukset, muistutukset ja tärkeät turvallisuustiedot eivät kata kaikkia mahdollisia oloja ja tilanteita.

Käyttäjän vastuulla on soveltaa tervettä järkeä, varovaisuutta ja huolellisuutta asentaessaan, ylläpitäessään ja käyttäessään pesukonetta. Samsung ei vastaa väärästä käytöstä aiheutuvista vahingoista.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSSYMBOLEJA JA TURVATOIMIA

Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:

VAROITUS	Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka saattavat aiheuttaa **vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman**.
MUISTUTUS	Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka saattavat aiheuttaa **lieviä henkilövahinkoja tai omaisuusvahingon**.
MUISTUTUS	Voit vähentää tulipalon, räjähdyksen, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä pesukonetta käytettäessä noudattamalla seuraaviaturvatoimia:

HYVÄ MUISTAA ENNEN KÄYTTÖÄ

MUISTUTUS Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.

Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Varmista, että vesi- ja sähköliitännät tehdään käyttöoppaan ohjeiden (katso kohta ”Pesukoneen asennus”) sekä paikallisten turvallisuusmääräysten mukaan ja että asennuksen suorittavat pätevät mekaanikot.

Kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuksessa käytettävät lukituspultit pitää poistaa ennen laitteen käyttöä. Laite voi vaurioitua vakavasti, jos näitä ei poisteta. Katso kohta “Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus”.

Ennen ensimmäistä pesukertaa on kone pyöritettävä kerran läpi tyhjänä. Katso kohtaa ”Ensimmäinen pesukerta”.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta tai aseta virtapainike ⏻ (Päällä/Pois päältä) pois päältä ennen puhdistusta tai huoltotöitä.

Tarkista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät.
Kovat ja terävät esineet kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta vakavasti.

Irrota laitteen verkkojohto ja käännä vesi pois päältä aina käytön jälkeen.

Tarkista aina ennen koneen luukun avaamista, että vesi on valunut pois. Älä avaa luukkua, jos näet vettä.

Lemmikkieläimet ja lapset saattavat kiivetä koneen rumpuun. Tarkista, että kone on tyhjä ennen jokaista käyttökertaa.

Lasiluukku on pesun aikana erittäin kuuma. Älä päästä lapsia koneen lähelle koneen ollessa käynnissä.

Älä yritä korjata konetta itse. Kokemattomien tai ammattitaidottomien henkilöiden tekemät korjaustyöt saattavat aiheuttaa vaurioita tai vaativampia korjaustöitä laitteelle.

Jos pistoke (verkkojohto) on vaurioitunut, pistoke tai johto pitää vaihdattaa valmistajalla tai valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella mekaanikolla, jotta vältytään vaurioilta ja vahingoilta.

Kone pitää huollattaa ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

Pienet lapset tai voimiltaan heikot henkilöt eivät saa käyttää laitetta muuten kuin luotettavan henkilön valvonnassa, jotta he käyttävät laitetta varmasti oikein. Valvo, etteivät pienet lapset leiki laitteen kanssa.

Koneen pistoke on kytkettävä kunnolla pistorasiaan oikean virrankäytön takaamiseksi.

Kone on sijoitettava siten, että pistoke on helppo irrottaa asennuksen jälkeen.

Älä käytä öljyä, voidetta tai puhdistusemulsiota sisältävää prosessivettä, jota tavallisesti esiintyy kosmetiikkamyymälöissä tai hierontaklinikoilla.

- Muussa tapauksessa tiiviste saattaa muuttaa muotoaan, mikä aiheuttaa vikaa tai vedenvuotoa.

Ruostumaton rumpu ei normaalisti ruostu. Se saattaa kuitenkin ruostua, jos metalliesineitä, kuten esimerkiksi hiusneuloja, jää pitkäksi aikaa rumpuun.

- Älä jätä vettä tai klooria sisältävää valkaisuainetta pitkäksi aikaa rumpuun.
- Vältä yleensä käyttämästä tai jättämästä rautapitoista vettä rumpuun pitkäksi aikaa.
- Jos ruostetta alkaa esiintyä rummun pinnassa, käytä puhdistusainetta (neutraalia) ja sientä tai pehmeää pyyhettä pinnan puhdistukseen. (Älä missään tapauksessa käytä terästharjaa)

Varmista, ettei matto peitä pesukoneen pohjassa olevia tuuletusaukkoja (malleissa, joissa tuuletusaukot ovat pesukoneen pohjassa).

Käytä uusia osia. Vanhoja osia ei saa käyttää uudelleen.

Tämä joko koneessa tai sen käyttöoppaassa oleva merkintä osoittaa, että konetta ei saa hävittää yhdessä muiden kotitalousjätteiden kanssa. Kun pesukone on tullut elinkaarensa loppuun, älä hävitä sitä yhdessä muiden jätteiden kanssa, toimita se oikeaoppisesti kierrätettäväksi. Näin estät mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat ja edistät samalla materiaalien kierrätystä. Kotitalousasiakkaat saavat tarvittaessa tarkempia kierrätysohjeita jälleenmyyjältä tai paikallisesta jätehuollosta. Yritysasiakkaiden tulee ottaa yhteyttä jälleenmyyjäänsä ja tarkistaa ostosopimuksensa ehdot. Tätä laitetta ei saa hävittää yhdessä muiden yritysjätteiden kanssa.

sisällysluettelo

PESUKONEEN ASENNUS 5

5 Pakkausmateriaalin purku
5 Pesukoneen tarkastus
5 Sijoituspaikka
6 Säätöjalkojen säätö
6 Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus
6 Tulovesiletkun kytkeminen
7 Tulovesiletku voidaan tarvittaessa kiinnittää uudelleen pesukoneeseen löysäämällä liitintä, kiertämällä letkua ja kiristämällä liitin uudelleen.Poistovesiletkun asettaminen
7 Koneen kytkeminen pistorasiaan

PYYKINPESU 8

8 Käyttöpaneeli
9 Ensimmäinen pesukerta
9 Pesuainelokeron täyttö
10 Manuaalinen toimintojen valinta
10 Toimintojen valinta
11 Pesuohjeita ja -vinkkejä

PESUKONEEN HUOLTO 12

12 Jäätyneen pesukoneen korjaus
12 Ulkopuolen puhdistus
13 Nukkasihdin puhdistus
13 Tuloletkun sihdin puhdistus

VIANETSINTÄ 14

14 Ongelmat ja ratkaisut
15 Virheviestien merkitys

OHJELMAKAAVIO 16

16 Ohjelmakaavio

LIITE 17

17 Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet
17 Sähköön liittyviä varoituksia
17 Ympäristönsuojelu
18 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
18 Tekniset tiedot

pesukoneen asennus

PAKKAUSMATERIAALIN PURKU

Pura pesukoneen pakkausmateriaalit ja varmista, ettei kone ole vaurioitunut. Tarkista myös, että mukana on toimitettu kaikki seuraavat osat. Jos pesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos jokin osa puuttuu, ota välittömästi yhteyttä Samsungin jälleenmyyjään.

PESUKONEEN TARKASTUS

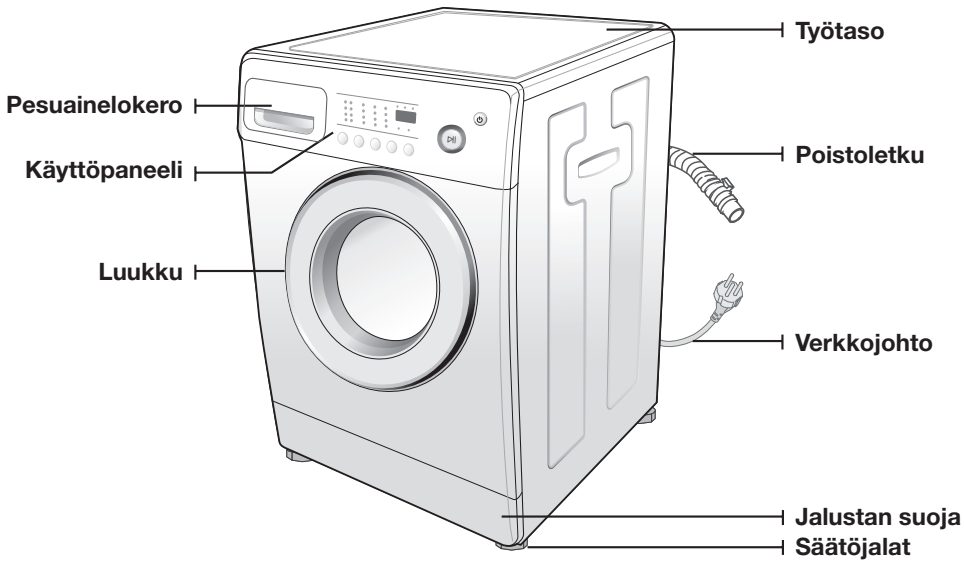

Kiintoavain



Kylmä Kuuma (valinnainen) Veden tuloletku

Letkun ohjain



Pulttireikien suojukset

SIJOITUSPAIKKA

Valitse koneen sijoituspaikka ennen asennusta seuraavasti.

- Valitse kova, tasainen alusta (jos alusta on epätasoinen, katso kohtaa ”Säätöjalkojen säätö”).
- Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
- Varmista riittävä ilmanvaihto.
- Valitse paikka, jonka lämpötila on aina yli 0 °C.
- Älä sijoita konetta lämmönlähteiden, kuten takan tai kaasulieden, läheisyyteen. Varmista, ettei pesukone seiso virtajohtonsa päällä. Varmista, ettei kokolattiamatto peitä tuuletusaukkoja, jos kone on sijoitettu kokolattiamaton päälle.

pesukoneen asennus

SÄÄTÖJALKOJEN SÄÄTÖ

Säädä jalkoja, jos alusta on epätasainen (älä työnnä jalkojen alle puunpaloja tai muita esineitä).

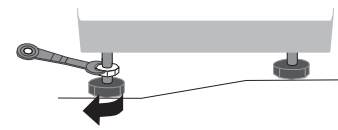

1. Löysää säätöjalan pulttia käsin, kunnes pultti on sopivalla korkeudella.
2. Kiristä lukkomutteri kiintoavaimella.
   - **Sijoita pesukone vakaalle, tasaiselle alustalle.**

     Jos pesukone asetetaan epätasaiselle tai epävakaalle alustalle, kone tärisee ja siitä lähtee kova ääni. (Vain 1 asteen kulma sallitaan.)

KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN LUKITUSPULTTIEN IRROTUS

Koneen takana sijaitsevat kuljetuksessa käytettävät lukituspultit pitää irrottaa ennen koneen käyttöä. Pulttien irrotus:

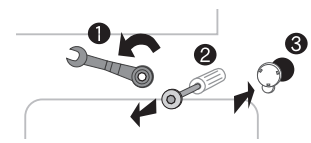

1. Löysää pultit kiintoavaimella ennen irrotusta.
2. Ota kiinni pultin päästä ja vedä pultti reiän leveän osan läpi.

Tee sama jokaiselle pultille.3. Aseta reikien päälle koneen mukana toimitetut muovisuojukset.

4. Säilytä lukituspultit myöhempää käyttöä varten.

TULOVESILETKUN KYTKEMINEN

Tulovesiletku pitää kytkeä toisesta päästä pesukoneeseen ja toisesta vesihanaan.

Älä venytä tulovesiletkua. Jos letku on liian lyhyt etkä halua siirtää vesihanan paikkaa, vaihda letku pidempään korkeapaineletkuun.

Tulovesiletkun kytkeminen:

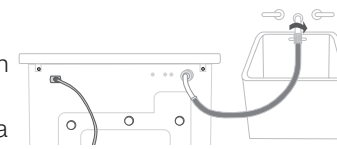

1. Kytke kylmän veden tuloletku L-muotoisella liittimellä koneen takaosan tulovesiletkun venttiiliin. Kiristä käsin.
2. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesualtaan kylmään hanaan ja kiristä käsin.

TULOVESILETKU VOIDAAN TARVITTAESSA KIINNITTÄÄ UUDELLEEN PESUKONEESEEN LÖYSÄÄMÄLLÄ LIITINTÄ, KIERTÄMÄLLÄ LETKUA JA KIRISTÄMÄLLÄ LIITIN UUDELLEEN.POISTOVESILETKUN ASETTAMINEN

Poistoletkun pää voidaan asettaa kolmella tavalla.

Pesualtaan reunan yli

Poistoletku pitää sijoittaa 60–90 cm korkeuteen. Käytä muovista letkunohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyy taipuneena. Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei poistoletku siirry paikaltaan.

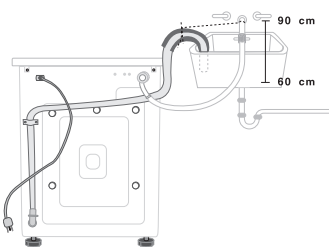

Pesualtaan poistoputken haaraan

Poistoputken haaran pitää sijaita pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm n korkeudella maasta.

Poistoputkeen

Samsung suosittelee käytettäväksi 65 cm:n korkuista pystysuoraa putkea; putken pitää olla vähintään 60 cm ja enintään 90 cm korkea.

KONEEN KYTKEMINEN PISTORASIAAN

Pesukoneen pistokkeen TÄYTYY OLLA maadoitettu.

Varmista pätevältä mekaanikolta, että pistoke on asianmukaisesti maadoitettu ennen koneen käyttöä.

KÄYTTÖPANEELI

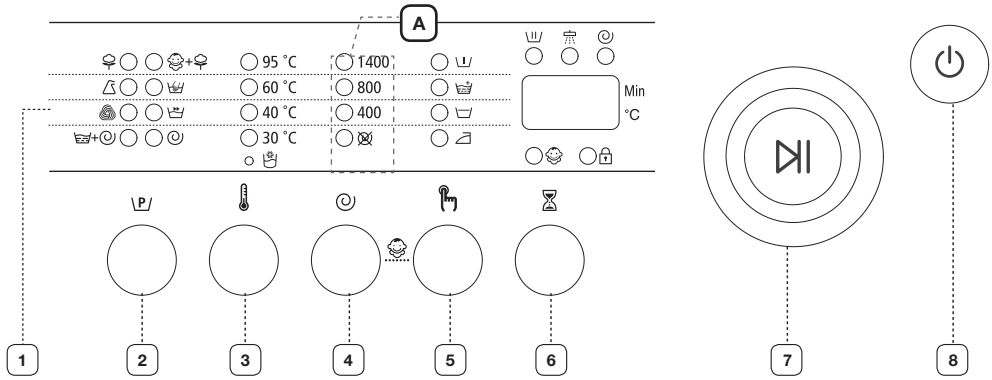

※ Tämä on yleisopas. Oppaassa esitelty järjestelmä saattaa poiketa ostamastasi tuotteesta. Valitse linkoukselle (A) tuotetta vastaavat määritykset alla olevasta kohdasta 4.

1 **Käyttöpaneeli**	Näyttää pesun kulun ja virheviestit. Kun ohjelma on lopussa, ohjelman merkkivalo vilkkuu.
2 **Program (Ohjelma) -painike**	Paina painiketta toistuvasti ja valitse yksi kuudesta pesuohjelmasta. Cotton (Puuvilla) → Baby Cotton (Lasten puuvilla)→ Synthetics (Keinokuidut) → Handwash (Käsinpesu) → Wool (Villa) → Quick Wash (Pikapesu) → Rinse+Spin (Huuhtelu ja linkous) → Spin (Linkous)
3 **Temp (lämpötila) -painike**	Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia lämpötiloja (kylmä vesi, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ja 95 ˚C). Kun painiketta painetaan pesun aikana, valittu lämpötila näkyy näytössä.
4 **Spin (Linkous) -painike**	Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia linkousnopeuksia. WF7704NA, WF7604NA: ei linkousta (⊗), 400, 800, 1400 r/min. WF7702NA, WF7602NA, WF7522NA: ei linkousta (⊗), 400, 800, 1200 r/min. WF7700NA, WF7600NA, WF7520NA: ei linkousta (⊗), 400, 800, 1000 r/min WF7708NA, WF7608NA, WF7528NA: ei linkousta (⊗), 400, 800, 800+ r/min
5 **Function (Toiminto) -painike**	Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia pesuvaihtoehtoja. Easy Iron (Helppo silitys) → Rinse Hold (Ei huuhtelua) → Rinse+ (Huuhtelu) → Prewash (Esipesu) → Easy Iron + Rinse Hold (Helppo silitys ja ei huuhtelua) → Easy Iron + Rinse+ (Helppo silitys ja huuhtelu) → Easy Iron + Prewash (Helppo silitys ja esipesu) → Rinse+ + Prewash (Huuhtelu ja esipesu) → Easy Iron + Rinse+ + Prewash (Helppo silitys ja huuhtelu ja esipesu) Esipesu voidaan valita vain kun pestään Baby Cotton- tai synthetics-ohjelmalla. Ohjelman mukaan osa toiminnoista jää valitsematta.
6 **Delay End (Viivekäynnistys) -painike**	Paina painiketta toistuvasti ja selaa läpi valittavissa olevia viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja. 3–24 tuntia (1 tunnin jaksoissa)
7 ⏯ **Käynnistys/ Keskeytys -painike**	Painikkeella käynnistetään tai keskeytetään ohjelma.

8 ⏻ (Päälle/Pois päältä) -painike	Kun painiketta painetaan kerran, kone käynnistyy. Kun painiketta painetaan uudelleen, kone pysähtyy. Jos pesukoneen virta kytketään päälle, eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä

Mikä on “Lapsilukko”-toiminto?

- - Jos painetaan “**Lapsilukko**”-painikeyhdistelmää (**Spin (Linkous)**+**Function (Toiminto)**) yli 2 sekunnin ajan, lapsilukko-toiminto valitaan.
- Kun toiminto on valittu, käyttöpaneelin painikkeita ei voi käyttää, ennen kuin pesu on valmis.
- Peruuta toiminto painamalla “**Lapsilukko**-painiketta painikeyhdistelmää (**Spin (Linkous)**+**Function (Toiminto)**) yli 2 sekunnin ajan.

PESUKONE PYSÄHTYY SEN HETKISEEN PESUVAIHEESEEN TAI EI JATKA PESUOHJELMAN SEURAAVAAN VAIHEESEEN (KÄYTTÖPANEELISSA NÄKYVÄ JÄLJELLÄ OLEVA AIKA SAATTAA KASVAA).

Uudessa pesukoneessasi on Fuzzy Logic (Sumea logiikka) -järjestelmä, joka määrittää veden optimaalisen määrän sekä pesun asetukset. Tämän lisäksi järjestelmä valvoo pesun kulkua sekä tekee tarvittavia korjauksia, jotta saavutetaan parempi pesutulos. Yllä mainitussa tapauksessa Fuzzy Logic -järjestelmä on havainnut esimerkiksi jonkin seuraavista seikoista: pesuainetta on jäljellä liikaa pesun lopussa, linkouksen kierrosnopeus on liian suuri jne. Pesuohjelmaa voidaan säätä esimerkiksi muuttamalla veden lämpötilaa tai linkousnopeutta. Kun järjestelmä on havainnut pesuohjelmassa jotain tavallisesta poikkeavaa, se pysäyttää ohjelman kulun, jotta viat saadaan korjattua ja ohjelma voi jatkua. Fuzzy logic -järjestelmä yrittää poistaa viallisuudet 7 kertaa. Jos Fuzzy Logic -järjestelmä ei pysty korjaamaan puutteellista toimintaa, kyseisen toiminnon LED-merkkivalo syttyy käyttöpaneelissa. (Katso kohtaa ”Vianetsintä”.) Yllä mainittu luokitellaan pesukoneen normaaliksi toiminnaksi.

ENSIMMÄINEN PESUKERTA

Ennen ensimmäistä pesukertaa on kone pyöritettävä kerran läpi tyhjänä. Toimi näin:

1. Paina ⏻ (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
2. Kaada hieman pesuainetta pesuainelokeroon Ⅱ.
3. Käännä vesihana päälle.
4. Paina **Temp (Lämpötila)** -painiketta toistuvasti, kunnes 40 °C on valittu.
5. Paina **Start/Pause** (Käynnistys/Keskeytys) -painiketta.

Näin mahdollinen vesi, joka on jäänyt koneeseen valmistajan testikäytön aikana, poistuu varmasti koneesta.

PESUAINELOKERON TÄYTTÖ

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Kaada pesuainetta asianmukaiseen lokeroon Ⅱ.
3. Lisää huuhteluainetta lokeroon Ⅰ (haluttaessa).
4. Lisää esipesun pesuainetta lokeroon Ⅲ (haluttaessa).

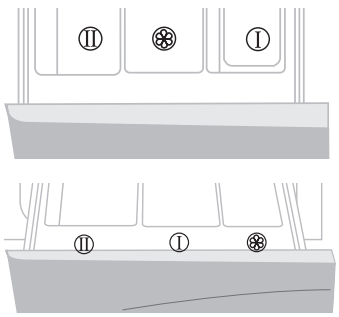

pyykinpesu

MANUAALINEN TOIMINTOJEN VALINTA

Vaatteita voidaan pestä manuaalisesti ilman Fuzzy Logic (Sumea logiikka) -toimintoa. Toimi näin:

1. Käännä tulovesiletkun hana auki.
2. Paina pesukoneen (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan; älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Pane pesuainetta pesuainelokeroon .
7. Valitse asianmukainen pesuohjelma painamalla toistuvasti **Program (Ohjelma)** -painiketta: Cotton (Puuvilla), Baby Cotton, Synthetics (Tekokuidut) ja Quick wash (Pikapesu)...
8. Valitse linkousnopeus painamalla **Spin (Linkous)** -painiketta (ei linkousta, 400, 800, …, ei linkousta, …)
9. Valitse asianmukainen pesu (Prewash (Esipesu), Rinse+ (Huuhtelu), Rinse hold (Ei huuhtelua), …) painamalla toistuvasti **Function Toiminto)** -painiketta.)
10. Valitse lämpötila painamalla **Temp (Lämpötila)** -painiketta (kylmä vesi, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C).
11. Paina **Käynnistys/Keskeytys**-painiketta, ja kone aloittaa pesun.

Pesun loputtua

1. Avaa luukku.

Luukku ei avaudu 3 minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.

2. Ota vaatteet koneesta.

Koneen rummun hidas pyöriminen on normaalia Cotton (Puuvilla)-, Baby Cotton- tai Quick wash (Pikapesu) -ohjelman viimeisen linkouksen jälkeen. Tämä toiminto helpottaa pyykin poistamista.

TOIMINTOJEN VALINTA

Esipesu

Esipesu voidaan valita vain kun pestään Cotton (Puuvilla)- Baby Cotton (Lasten puuvilla)-, Synthetics (Tekokuidut)- tai Delicate (Hienopesu) -ohjelmalla. Esipesun käyttö:

1. Pane pesuainetta pesuainelokeron asianmukaiseen lokeroon.
2. Valitse **Cotton (Puuvilla)**, **Baby cotton (Lasten puuvilla)** tai **Synthetics (Tekokuidut) Program (Ohjelma)** -painikkeella.
3. Paina **Function (toiminto)** -painiketta, kunnes käyttöpaneelin **Prewash**-merkkivalo syttyy.
4. Aloita pesu painamalla **Käynnistys/Keskeytys** -painiketta.

Rinse+ (Huuhtelu+)

Pesukone pyörittää ylimääräisen huuhteluohjelman.

Pesuaika pitenee suhteessa huuhtelukertojen määrään.

Ei huuhtelua

Vaatteet jätetään likoamaan viimeiseen huuhteluveteen.

Vaatteet voidaan poistaa koneesta vasta, kun on käytetty **Spin (Linkous)** -ohjelma.

PESUOHJEITA JA -VINKKEJÄ

Pyykin lajittelu: Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan:

- **Kankaan ominaisuudet ja hoito-ohjeet:**Pese erikseen puuvillaiset, sekakuituiset, synteettiset, silkkiset, villaiset ja viskoosiset kankaat.
- **Väri:** Pese erikseen valkoiset ja värilliset vaatteet. Pese erikseen uudet, värilliset vaatteet.
- **Koko:** Pesu on tehokkaampaa, jos pestään yhdessä erikokoisia vaatteita.
- **Arat materiaalit:**Pese arat vaatteet erikseen ja käytä Wool (Villa) -ohjelmaa villakankaille (puhdasta uutta villaa), verhoille ja silkille. Tarkista pesu- ja hoito-ohjeet vaatteista tai katso liitteenä olevaa luetteloa materiaalien pesu- ja hoito-ohjeista.

Taskujen tyhjennys: Kolikot, hakaneulat ja vastaavat esineet voivat vaurioittaa kangasta, koneen rumpua tai vesitankkia.

Kiinnikkeiden kiinnitys: Sulje vetoketjut ja kiinnitä napit tai koukut; kiedo yhteen irtonaiset vyöt tai nauhat.

Ladattava vaatemäärän määritys:Älä täytä pesukonetta liian täyteen, sillä muuten vaatteet jäävät ehkä likaisiksi. Katso alla olevasta kaaviosta asianmukaiset ladattavat vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan.

Kankaan tyyppi	Ladattava vaatemäärä		
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA
Puuvilla	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Baby cotton	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Tekokuidut	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg
Villa	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg

Pesuaineen käyttö: Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kangastyypin (puuvilla, lasten puuvilla, tekokuidut, villa), vaatteiden värin, lämpötilan, likaisuuden laadun sekä määrän mukaan. Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.

Pesuaineen annostelussa pitää noudattaa pesuaineen valmistajan määrittämiä pesusuosituksia; annosteluun vaikuttaa myös vaatteiden paino, tyyppi, likaisuus ja alueen veden kovuus.

Säilytä pesuaineita ja vastaavia turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

pesukoneen huolto

JÄÄTYNEEN PESUKONEEN KORJAUS

Jos lämpötila on laskenut alle nollaan ja pesukone on jäätynyt,

1. irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta,
2. kaada lämmintä vettä tulohanan päälle, jotta tulovesiletku löystyy,
3. irrota tulovesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä,
4. kaada pesukoneen rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa 10 minuutin ajan,
5. kiinnitä tulovesiletku takaisin hanaan ja tarkista, tuleeko vettä ja poistuuko vesi normaalisti.

ULKOPUOLEN PUHDISTUS

1. Pyyhi pesukoneen pinnat sekä käyttöpaneeli pehmeällä liinalla, jossa on hankaamatonta puhdistusainetta.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä liinalla.
3. Älä kaada pesukoneen päälle vettä.

NUKKASIHDIN PUHDISTUS

Puhdista nukkasihti 2-3- kertaa vuodessa.

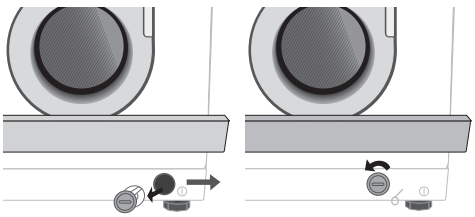

1. Irrota pesukoneen etuosassa sijaitseva jalustan suojus.
2. Löysää sihdin suojus ja ota sihti ulos.
3. Pese sihti puhtaaksi liasta tai muista esineistä. Varmista, ettei sihdin takana oleva poistopumpun potkuri ole juuttunut kiinni.

Kiinnitä sihdin korkki takaisin paikalleen.4.
Kiinnitä suojus takaisin paikalleen.

TULOLETKUN SIHDIN PUHDISTUS

Poistoletkun sihti pitää pestä vähintään kerran vuodessa tai kun käyttöpaneelin merkkivalot vilkkuvat.

Toimi näin:

1. Sulje tuloveden vesihana.
2. Irrota letku pesukoneen takaosasta.
3. Vedä sihti varovasti ulos pihdeillä letkun päästä ja puhdista sihti juoksevan veden alla.
   Puhdista myös kierreliittimen sisä- ja ulkopuoli.
4. Työnnä sihti takaisin paikalleen.
5. Ruuvaa letku takaisin pesukoneeseen.
6. Käännä vesihana päälle ja varmista, etteivät liitännät vuoda.

ONGELMAT JA RATKAISUT

ONGELMA	RATKAISU
Pesukone ei käynnisty	• Varmista, että luukku on suljettu kunnolla. • Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan. • Varmista, että vesihana on auki. • Varmista, että olet painanut Käynnistys/Keskeytys-painiketta.
Vettä ei tule tai vettä tulee liian vähän	• Varmista, että vesihana on auki. • Varmista, ettei tulovesiletku ole jäätynyt. • Varmista, ettei tulovesiletku ole kiertynyt. • Varmista, ettei tulovesiletkun sihti ole tukkiutunut.
Pesuainelokeroon jää pesuainetta sen jälkeen, kun pesu on valmis	• Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella. • Aseta pesuaine pesuainelokeron sisäosiin (ei reunoille).
Pesukone tärisee tai on liian kovaääninen	• Varmista, että pesukone seisoo tasaisella alustalla. Jos alusta ei ole tasainen, säädä pesukoneen jalat. • Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu. • Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten. • Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti.
Vesi ei valu pois pesukoneesta ja/tai pesukone ei linkoa	• Varmista, että poistoletku ei ole puristunut tai kiertynyt. • Varmista, ettei poistoletkun sihti ole tukossa.

VIRHEVIESTIEN MERKITYS

VIRHEKOODI	RATKAISU
dE	• Sulje luukku.
4E	• Varmista, että vesihana on auki. • Tarkista veden paine.
5E	• Puhdista nukkasihti. • Varmista, että poistoputki on asennettu kunnolla.
UE	• Pyykki on asetettu rumpuun epätasaisesti; selvitä solmuun menneet vaatekappaleet. • Jos pestään vain yksi vaatekappale, kuten kylpytakki tai farkut, viimeinen linkous jää ehkä epätäydelliseksi ja käyttöpaneelissa näkyy ”UE”-virheviesti.
LE	• Tarkista, ettei poistoputken pää ole liian alhaalla. (Varmista, että koneen takaosassa sijaitseva putkenpidin on paikallaan.) • Tarkista, ettei poistoputken pää ole veden alla.

Ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun:

1. Yritä selvittää ongelma itse (Katso tämän sivun kohtaa “Vianetsintä”).
2. Käynnistä ohjelma uudelleen ja tarkista, toistuuko virhe.
3. Jos vika ei häviä, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja kuvaile ongelma.

OHJELMAKAAVIO

(● käyttäjä voi valita)

Ohjelma	Enimmäispaino (kg)			Pesu- ja lisäaineet			Lämpötila (MAKS.) °C	Linkousnopeus (MAKS.) r/min				Viive-käynnistys	Pesuaika (min)
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA	Esipesu	Pesu	Huuhteluaine		WF7704NA WF7604NA	WF7702NA WF7602NA WF7522NA	WF7700NA WF7600NA WF7520NA	WF7708NA WF7608NA WF7528NA		
Cotton (Puuvilla)	7.0	6.0	5.2	●	kylä	●	95	1400	1200	1000	800+	●	126
Baby cotton (Lasten puuvilla)	7.0	6.0	5.2	●	kylä	●	60	1400	1200	1000	800+	●	98
Synthetics (Tekokuidut)	3.0	3.0	2.5	●	kylä	●	60	800	800	800	800	●	73
Wool (Villa)	2.0	2.0	1.5	-	kylä	●	40	400	400	400	400	●	42
Handwash (Käsinpesu)	2.0	2.0	1.5	-	kylä	●	40	400	400	400	400	●	37
Quick wash (Pikapesu)	3.0	3.0	2.0	-	kylä	●	60	1400	1200	1000	800+	●	28

Ohjelma	Pesun tyyppi
Cotton (Puuvilla)	Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Baby cotton (Lasten puuvilla)	Normaalikuntoiset tai vähän likaiset lasten puuvillavaatteet, kuten alusvaatteet, t-paidat, yöasut, oloasut, puuvillavaipat jne.
Synthetics (Tekokuidut)	Polyesteri- ja polyamidikuiduista tai vastaavista sekoitteista valmistetut normaalikuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne.
Handwash (Käsinpesu)	Erittäin kevyt käsinpesua muistuttava pesuohjelma.
Wool (Villa)	Vain konepestävät villavaatteet, joissa on merkintä ”puhdasta uutta villaa”.
Quick wash (Pikapesu)	Vähän likaiset puuvilla- tai pellavapuserot, paidat, tummat froteekankaat, värilliset puuvillavaatteet, farkut jne.

1. Ohjelmien kestot on mitattu IEC 456 -standardin määrittämissä olosuhteissa.

2. Yksittäisten kotitalouksien kulutus saattaa poiketa taulukossa annetuista arvoista. Tämä johtuu veden paineen ja lämpötilan eroista sekä ladattavan pyykin määrästä ja laadusta.

MATERIAALIEN PESU- JA HOITO-OHJEET

	Kestävät materiaalit
	Arat materiaalit
	Pesulämpötila 95 °C
	Pesulämpötila 60 °C
	Pesulämpötila 40°C
	Pesulämpötila 30°C
	Käsinpesu
	Vain kuivapesu
	Valkaisu kylmässä vedessä
	Ei valkaisua
	Silitysraudan lämpötila enintään 200 °C
	Silitysraudan lämpötila enintään 150 °C
	Silitysraudan lämpötila enintään 100 °C
	Ei silitystä
	Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta
	Voidaan kuivapestä vain perkloridi-pohjaisella, sytyttimen polttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella
	Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella
	Ei kuivapesua
	Kuivatus vaakatasossa
	Voidaan kuivattaa ripustamalla
	Kuivatetaan vaateripustimessa
	Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä
	Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä
	Ei kuivatusta kuivausrummussa

SÄHKÖÖN LIITTYVIÄ VAROITUKSIA

Noudata näitä turvallisuusohjeita, jotta vältyttäisiin tulipalolta, sähköiskulta tai muulta tapaturmalta.

- Liitä pesukone vain sellaisiin virtalähteisiin, jotka on merkitty pesukoneeseen kiinnitettyyn tarraan. Jos epäröit kodin virtalähteiden sopivuutta, ota yhteys koneen jälleenmyyjään tai paikalliseen sähkölaitokseen.
- Käytä vain maadoitettua tai polarisoitua pistorasiaa. Tämä pistoke sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos pistoke ei työnny pistorasiaan kokonaan, käännä pistoketta ja yritä uudelleen. Jos pistoke ei vieläkään sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan ja vaihdata pistorasia.
- Suojaa verkkojohtoa. Verkkojohto pitää sijoittaa niin, ettei sen yli kävellä eikä se puristu minkään esineen alle tai väliin. Käsittele erityisen varovasti verkkojohdon pistoketta, liittimiä sekä koneeseen liitettävää liitoskohtaa.
- Älä ylikuormita pistorasiaa tai jatkojohtoa. Ylikuormituksesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Ota selvää paikallisista jätemääräyksistä, jos pesukone päätetään hävittää. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei voi enää kytkeä mihinkään virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
- Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Vettä ja energiaa säästetään, kun pestään vain täysiä koneellisia (koneellisen määrä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä laite noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, EU-direktiiviä 93/68 sekä EN 60335 -standardia.

TEKNISET TIEDOT

<table>
<tr><th colspan="3">TYYPPI</th><th colspan="12">EDESTÄTÄYTETTÄVÄ PESUKONE</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">MITAT</td><td colspan="4">WF7704NA/WF7702NA/
WF7700NA/WF7708NA</td><td colspan="4">WF7604NA/WF7602NA/
WF7600NA/WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/
WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="4">L 598 mm x S 600 mm x K 844 mm</td><td colspan="4">L 598 mm x S 550 mm x K 844 mm</td><td colspan="4">L 598 mm x S 450 mm x K 844 mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">VEDEN PAINE</td><td colspan="12">50 kPa–800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">VESIMÄÄRÄ</td><td colspan="4">60 ℓ</td><td colspan="4">54 ℓ</td><td colspan="4">49 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3">RUMMUN JA LINKOUKSEN TÄYTTÖMÄÄRÄ</td><td colspan="4">7,0 kg
(kuivaa pyykkiä)</td><td colspan="4">6,0 kg
(kuivaa pyykkiä)</td><td colspan="4">5,2 kg
(kuivaa pyykkiä)</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">NETTOPAINO</td><td colspan="2">WF7704NA</td><td colspan="2">WF7702NA/
WF7700NA/
WF7708NA</td><td colspan="2">WF7604NA</td><td colspan="2">WF7602NA/
WF7600NA/
WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/
WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="2">73 kg</td><td colspan="2">72 kg</td><td colspan="2">71 kg</td><td colspan="2">70 kg</td><td colspan="4">63 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="5">VIRRANKULUTUS</td><td colspan="2">MALLI</td><td colspan="4">WF7704NA/WF7702NA/
WF7700NA/WF7708NA</td><td colspan="4">WF7604NA/WF7602NA/
WF7600NA/WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/
WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">PESU JA LÄMMITYS</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="3">1900 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="3">2200 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LINKOUS</td><td>MALLI</td><td>WF 7704NA</td><td>WF 7702NA</td><td>WF 7700NA</td><td>WF 7708NA</td><td>WF 7604NA</td><td>WF 7602NA</td><td>WF 7600NA</td><td>WF 7608NA</td><td>WF 7522NA</td><td>WF 7520NA</td><td>WF 7528NA</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>700 W</td><td>360 W</td><td>320 W</td><td>270 W</td><td>580 W</td><td>530 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">PUMPPAUS</td><td colspan="12">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PAKKAUSMATERIAALIN paino</td><td colspan="2">MALLI</td><td colspan="4">WF7704NA/WF7702NA/
WF7700NA/WF7708NA</td><td colspan="4">WF7604NA/WF7602NA/
WF7600NA/WF7608NA</td><td colspan="4">WF7522NA/
WF7520NA/
WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPERI</td><td colspan="4">2,5 kg</td><td colspan="4">2,5 kg</td><td colspan="4">2,1 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">MUOVI</td><td colspan="4">1,0 kg</td><td colspan="4">1,0 kg</td><td colspan="4">0,9 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LINKOUSNOPEUS</td><td colspan="2">MALLI</td><td colspan="4">WF7704NA/
WF7604NA</td><td colspan="4">WF7702NA/
WF7602NA/
WF7522NA</td><td colspan="4">WF7700NA/
WF7600NA/
WF7520NA</td><td colspan="4">WF7708NA/
WF7608NA/
WF7528NA</td></tr>
<tr><td colspan="2">r/min.</td><td colspan="4">1400</td><td colspan="4">1200</td><td colspan="4">1000</td><td colspan="4">800</td></tr>
</table>

muistio

KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA

Maa	SOITA	TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk

Koodinro DC68-02450Q_FI

WF7704NA(W/V/S/C/R) WF7600NA(W/V/S/C/R)
WF7702NA(W/V/S/C/R) WF7608NA(W/V/S/C/R)
WF7700NA(W/V/S/C/R) WF7522NA(W/V/S/C/R)
WF7708NA(W/V/S/C/R) WF7520NA(W/V/S/C/R)
WF7604NA(W/V/S/C/R) WF7528NA(W/V/S/C/R)
WF7602NA(W/V/S/C/R)

Vaskemaskine
brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt.
For at få en mere komplet service,
skal du registrere dit produkt på
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

sikkerhedsinformationer

I denne manual vil du se forskellige former for advarsler

Disse advarsler og vigtige sikkerhedsinstruktioner, som følger, dækker ikke alle mulige forhold og situationer, som måtte opstå.

Det er dit ansvar at udvise almindelig fornuft, agtpågivenhed og omhu ved installation, vedligeholdelse og brug af din vaskemaskine. Samsung er ikke ansvarlig for skader på grund af fejlagtig brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

⚠ **ADVARSEL**	Risici og andre usikre praksisser, der kan medføre **alvorlig personskade eller død**.
⚠ **FORSIGTIG**	Risici og andre usikre praksisser, der kan medføre **mindre personskader eller beskadigelse af materiel**.
⚠ **FORSIGTIG**	For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød eller personskade, når du bruger din vaskemaskine, skal du følge følgende grundlæggende sikkerheds-forskrifter:

FØR MASKINEN TAGES I BRUG

⚠ FORSIGTIG Emballagen kan være farlig for børn. Hold al emballage (plastikposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde.

Maskinen er udelukkende fremstillet med henblik på brug i hjemmet.

Du skal lade alle tilslutninger af vand og elektricitet udføre af kvalificerede teknikere og overholde producentens anvisninger (se “Installation af vaskemaskinen”) samt lokale sikkerhedsforskrifter.

Al emballage og transportbeslagene skal fjernes, før maskinen anvendes. Maskinen kan blive alvorligt beskadiget, hvis de ikke fjernes. Se “Fjernelse af transportbeslag”.

Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen kører en gang uden tøj. Se “Vask for første gang”.

SIKKERHEDSANVISNINGER

⚠ ADVARSEL Før du rengør eller vedligeholder maskinen, skal du tage stikket ud af stikkontakten eller indstille ⏻ tænd/sluk-knappen i slukket position.

Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.

Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på maskinen.

Tag altid stikket fra maskinen efter brug, og sluk for vandet.

Før du åbner lugen til maskinen, skal du kontrollere, at vandet er løbet ud. Åbn ikke lugen, hvis du stadig kan se vand.

Kæledyr og små børn kan kravle ind i maskinen. Undersøg maskinen før brug hver gang.

Glaslugen bliver meget varm under vasken. Hold børn væk fra maskinen, når den er i brug.

Forsøg ikke selv at reparere maskinen. Reparationer, der er foretaget af uerfarne eller ikke-kvalificerede personer, kan forårsage beskadigelse og/eller gøre mere omfattende reparationer af maskinen nødvendige.

Hvis stikket (eller netledningen) er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Denne maskine må kun efterses af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originale reservedele.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller svage personer, medmindre de på tilfredsstillende vis overvåges af en ansvarlig person for at sikre, at de kan anvende apparatet korrekt. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Denne maskine skal tilsluttes fast til stikket for at sikre korrekt strømforbrug.

Denne maskine skal anbringes, så stikket er tilgængeligt efter installationen.

Brug ikke behandlet vand, der indeholder olie, creme eller lotion, der oftest findes i parfumerier eller hos massører.

- Ellers kan dette medføre, at lugepakningen deformeres, som betyder fejlfunktion eller vandlækage.

Et vandrør af rustfrit stål ruster som regel ikke. Med hvis noget metal, som f.eks. en hårnål, efterlades i røret i længere tid, kan røret ruste.

- Efterlad ikke vand eller blegemiddel, der indeholder klorin, i røret i længere tid.
- Brug eller efterlad ikke regelmæssigt vand, der indeholder jern, i røret i længere tid.
- Hvis der begynder at dannes rust på rørets overflade, skal du anvende et rensemiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp eller blød klud til at gøre det rent med. (Brug under ingen omstændigheder en metalbørste)

For vaskemaskiner med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.

Brug det nye sæt slanger. Brug ikke det gamle sæt.

Dette mærke vist på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald, når produktets levetid er ovre. For at forhindre mulig skade på miljø eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret affaldsbortskaffelse bedes du adskille dette fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme vedvarende genbrug af materielle ressourcer. Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale myndigheder for detaljer om, hvordan og hvor de kan aflevere denne enhed for miljørigtig genbrug. Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen. Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald.

indhold

INSTALLATION AF VASKEMASKINEN 5

5 Udpakning af vaskemaskinen
5 Oversigt over vaskemaskinen
5 Valg af placering
6 Tilpasning af justeringsfødderne
6 Fjernelse af transportbeslagene
6 Tilslutning af vandtilførselsslagen
7 Placering af afledningsslangen
7 Tilslutning af maskinen

VASK AF EN MÆNGDE TØJ 8

8 Oversigt over betjeningspanelet
9 Vask for første gang
9 Sådan fylder du vaskemiddel i vaskemaskinen
10 Manuel vask af tøj
10 Valg af indstillinger
11 Gode råd og tip om vask

VEDLIGEHOLDELSE AF VASKEMASKINEN 12

12 Reparation af en frossen vaskemaskine
12 Rengøring af de udvendige dele
13 Rengøring af filteret
13 Rengøring af trådfilteret på vandslangen

PROBLEMLØSNING 14

14 Problemer og løsninger
15 Om fejlmeddelelser

PROGRAMOVERSIGT 16

16 Programoversigt

APPENDIKS 17

17 Oversigt over stoffer og behandlingen af dem
17 Advarsler i forbindelse med elektricitet
17 Beskyttelse af miljøet
18 Erklæring om overensstemmelse
18 Specifikationer

installation af vaskemaskinen

UDPAKNING AF VASKEMASKINEN

Pak vaskemaskinen ud, og kontroller, at den ikke er blevet beskadiget under fragten. Kontroller også, at du har modtaget alle nedenstående dele. Hvis vaskemaskinen er blevet beskadiget under fragten, eller hvis du ikke har alle delene, skal du straks kontakte din Samsung-forhandler.

OVERSIGT OVER VASKEMASKINEN

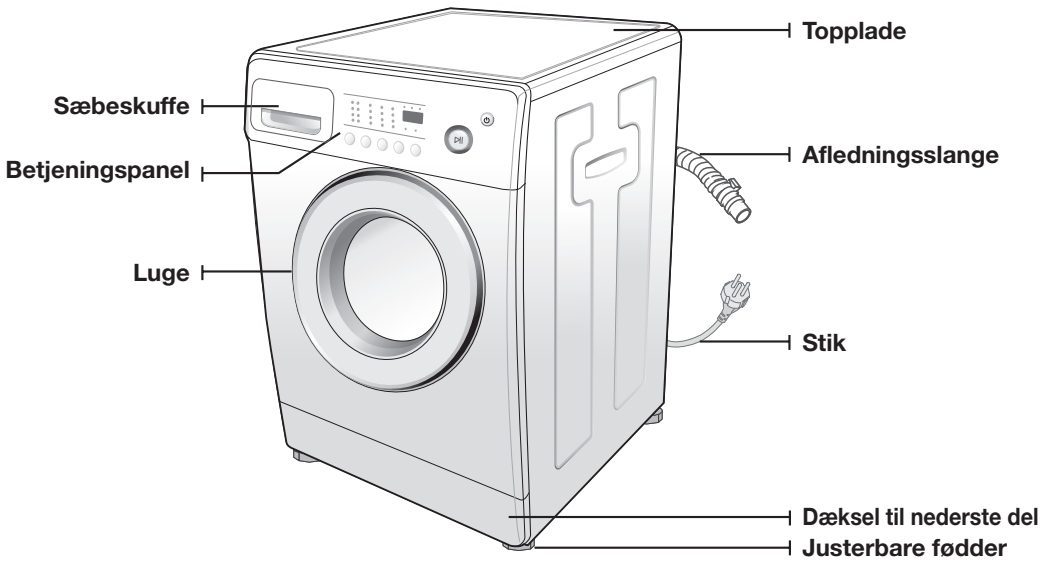

Skruenøgle



Kold Varm(mulighed) Vandforsyningsslange

Slangeholder



Dæksler til bolthuller

VALG AF PLACERING

Før du installerer vaskemaskinen, skal du vælge en placering med følgende egenskaber:

- En hård, plan overflade (hvis overfladen er ujævn, kan du se “Tilpasning af justeringsfødderne” nedenfor)
- Væk fra direkte sollys.
- Tilstrækkelig udluftning
- Rumtemperatur, der ikke falder under 0 °C
- Væk fra varmekilder som f.eks. kul eller gas. Sørg for, at vaskemaskinen ikke står på netledningen. Ventilationshuller må ikke spærres af tæpper, når vaskemaskinen installeres på gulv med gulvtæppe.

installation af vaskemaskinen

TILPASNING AF JUSTERINGSFØDDERNE

Hvis gulvet er ujævnt, skal fødderne tilpasses (læg ikke træklodser eller andre genstande under fødderne):

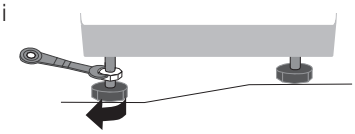

1. Løsn benbolten ved at dreje den med hånden, indtil den er i den ønskede højde.
2. Stram låsemøtrikken ved at dreje den med skruenøglen.
   - **Anbring vaskemaskinen på en robust, flad overflade.**

     Hvis vaskemaskinen anbringes på en ujævn eller skrøbelig overflade, opstår der støj eller vibrationer. (Kun en 1 graders vinkel er tilladt).

FJERNELSE AF TRANSPORTBESLAGENE

Før du bruger vaskemaskinen, skal du fjerne alle transportbeslagene på bagsiden af enheden. Sådan fjernes transportbeslagene:

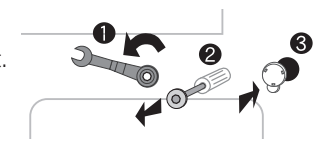

1. Løsn alle boltene med skruenøglen, før du fjerner dem.
2. Tag fat i bolthovedet, og træk den gennem den brede del af hullet.

   Gentag fremgangsmåden for alle boltene.
3. Fyld hullerne ud med de medfølgende plastikdæksler.
4. Behold transportbeslagene til fremtidig brug.

TILSLUTNING AF VANDTILFØRSELSSLAGEN

Vandtilførselsslangen skal sluttes til vaskemaskinen i den ene ende og til vandhanens gevind i den anden ende.

Stræk ikke vandtilførselsslagen. Hvis slangen er for kort, og du ikke ønsker at flytte vandhanen, skal du skifte slangen ud med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

Sådan tilsluttes vandtilførselsslagen

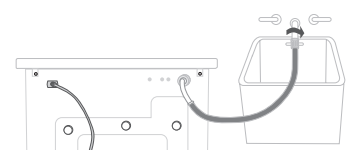

1. Tag det L-formede armbeslag til slangen til koldtvandstilførslen, og sæt den på indtaget til koldtvandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden.
2. Tilslut den anden ende af slangen til koldtvandstilførsel til vaskens koldtvandshane, og stram den med hånden.

   Du kan om nødvendigt flytte rundt på vandtilførselsslangen på vaskemaskinen ved at løsne beslaget, dreje slangen og stramme beslaget.

PLACERING AF AFLEDNINGSSLANGEN

Enden af afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

Over kanten på en vask

Afledningsslangen skal anbringes i en højde på mellem 60 og 90 cm. Brug det medfølgende plastikslangestyr til at holde afledningsslangens studs bøjet. Fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanens gevind med et stykke snor for at forhindre, at afledningsslangen flytter sig.

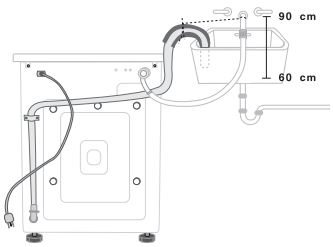

I en vasks afløbsrør

Afløbsrøret skal være over vaskens dræn, så enden af slangen er mindst 60 cm. over jorden.

I et afløbsrør

Samsung anbefaler, at du bruger et 65 cm højt lodret rør, der ikke må være kortere end 60 cm og ikke længere end 90 cm.

TILSLUTNING AF MASKINEN

Du SKAL jordforbinde vaskemaskinens stik.

Rådfør dig med en autoriseret elektriker, før maskinen tages i brug, for at sikre, at den er korrekt jordet.

vask af en mængde tøj

OVERSIGT OVER BETJENINGSPANELET

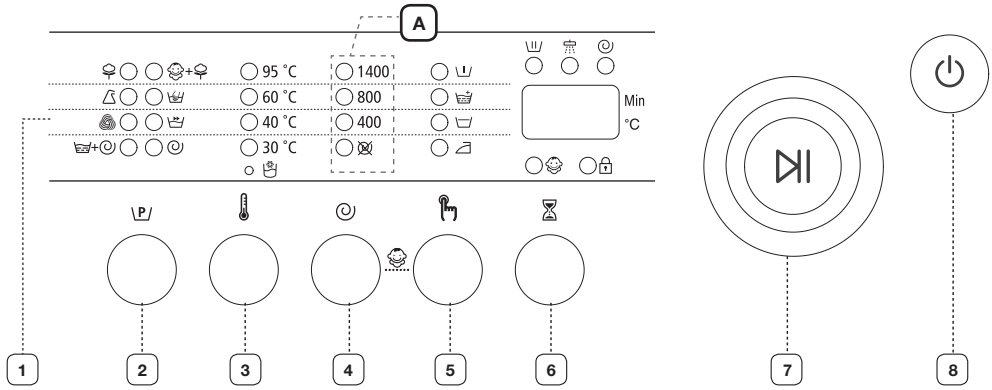

※ Dette er en generel brugervejledning. INDLÆGSSYSTEMET kan være forskellig fra det produkt, du købte. For (A), skal du se punkt 4 herunder for at vælge de korrekte specifikationer, der passer med dit produkt.

1 **Betjeningspanel**	Viser vaskeforløbet og fejlmeddelelser. Under programmet blinker programindikatoren.
2 **Knappen Program (Slettes gentagelse)**	Tryk på knappen flere gange for at vælge et af de seks tilgængelige vaskeprogrammer. Cotton (Bomuld) → Baby Cotton (Baby bomuld) → Synthetics (Syntetisk) → Handwash (Håndvask)→ Wool (Uld)→ Quick Wash (Hurtig vask)→ Rinse+Spin (Skyldning+centrifugering)→ Spin (Centrifugering)
3 **Knap til valg af temperatur**	Tryk på knappen flere gange for gå igennem de forskellige muligheder for vandtemperatur (koldt vand 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C og 95 ˚C). Når du trykker på denne knap under vasken, kan du se den valgte temperatur i betjeningspanelet.
4 **Knappen Spin (Centrifuger)**	Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige centrifugeringshast igheder.

WF7704NA, WF7604NA	ingen centrifugering (⊠), 400, 800, 1400 omdr. per minut.
WF7702NA, WF7602NA, WF7522NA	ingen centrifugering (⊠), 400, 800, 1200 omdr. per minut.
WF7700NA, WF7600NA, WF7520NA	ingen centrifugering (⊠), 400, 800, 1000 omdr./min.
WF7708NA, WF7608NA, WF7528NA	ingen centrifugering (⊠),400, 800, 800+ omdr./min.

5 **Funktionsknap**	Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige delvise vaskemuligheder. Easy Iron (Strygelet) → Rinse Hold (Skyllestop)→ Rinse⁺ → Prewash (Skylning + forvask) → Easy Iron + Rinse Hold (Strygelet + skyllestop) → Easy Iron + Rinse (Strygelet + skylning)⁺ → Easy Iron + Prewash (Strygelet + forvask) → Rinse⁺ + Prewash (Skylning + forvask)→ Easy Iron + Rinse⁺ + Prewash (Strygelet + skylning + forvask) Forvask er kun tilgængelig ved vask af bomuld, baby bomuld eller syntetiske stoffer. Det finns ytterligare funktioner som kan väljas vid behov.
6 **Knappen Delay End (Udsæt slut)**	Tryk på denne knap flere gange for at gå igennem de mulige indstillinger for udskydelse af sluttidspunktet. (fra 3 timer til 24 timer i intervaller på 1 time)

7 ⏯ **Knappen Start/ Pause (Start/Pause)**	Tryk på knappen for at standse programmer midlertidigt og genstarte dem.
8 ⏻ **(On/Off)-knap**	Tryk en gang for at tænde for vaskemaskinen, og tryk igen for at slukke for vaskemaskinen. Hvis vaskemaskinen er tændt i mere end 10 minutter, uden at der trykkes på nogen knapper, slukkes den automatisk.

Hvad er børnelås?

- - Hvis du trykker på knappen "**Child Lock (Børnelås)**" (**Spin (Centrifuger)**+**Function (Funktion)** i mere end 2 sekunder under brug, aktiveres denne funktion.
- Når denne funktion er valgt, kan der ikke foretages ændringer, før vasken er afsluttet.
- Tryk på knappen "**Child Lock (Børnelås)**" (**Spin (Centrifuger)**+**Function (Funktion)** i mere end 2 sekunder for at annullere funktionen.

VASKEMASKINEN STOPPER DET AKTUELLE TRIN I FORLØBET ELLER FORTSÆTTER IKKE TIL NÆSTE TRIN I VASKEN (ANGIVELSEN AF TILBAGEVÆRENDE TID PÅ BETJENINGSPANELET KAN STIGE).

Din nye vaskemaskine er udstyret med et "Fuzzy Logic"-system, der ikke blot indstiller det optimale vandniveau og andre parametre for vask, men også styrer vaskeforløbet samt foretager de nødvendige rettelser for at give bedre vaskeresultater. I ovenstående henseende har "Fuzzy Logic"-systemet registreret afvigelser i vaskeforløbet, som f.eks.: Høj mængde vaskemiddel ved afslutningen af forløbet, højt vibrationsniveau under centrifugering osv. Du kan tilpasse eksisterende vaskeprogrammer, dvs. ændre vasketemperaturen og centrifugeringshastigheden. Efter registrering af sådanne afvigelser stopper vaskemaskinen det normale forløb af programforløbet for at normalisere disse parametre og fortsætte forløbet. "Fuzzy Logic"-systemet foretager 7 forsøg på at eliminere sådanne afvigelser. Hvis det ikke er muligt at normalisere ovenstående afvigelser med "Fuzzy Logic"-systemet, får du vist en angivelse på indikatorerne. (se kapitlet "Fejlfinding"). Den betjening af vaskemaskinen, der svarer til ovenstående plan, betragtes som værende normal.

VASK FOR FØRSTE GANG

Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen kører en gang uden tøj. Sådan gør du:

1. Tryk på ⏻ tænd/sluk-knappen.
2. Hæld en smule vaskemiddel i sæbeskuffen Ⅱ.
3. Åbn for vandtilførslen til vaskemaskinen.
4. Tryk på knappen **Temp (Temperatur)** flere gange, indtil der vises 40˚C.
5. Tryk på knappen **Start/Pause** (Start/Pause).

Det vil fjerne eventuel vand, der er tilbage i maskinen efter producentens testkørsel.

SÅDAN FYLDER DU VASKEMIDDEL I VASKEMASKINEN

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Fyld vaskemiddel i rummet Ⅱ.
3. Fyld skyllemiddel i rummet ❀ (hvis du ønsker det).
4. Fyld forvaskemiddel i rummet Ⅰ (hvis du ønsker det).

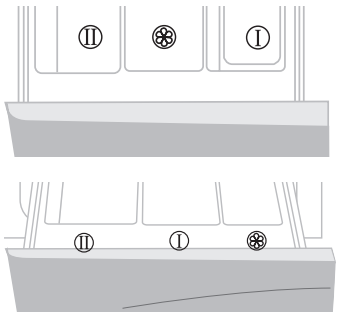

vask af en mængde tøj

MANUEL VASK AF TØJ

Du kan vaske tøjet manuelt uden brug af "Fuzzy Logic"-funktionen: Sådan gør du:

1. Åbn for vandet ved vandkilden.
2. Tryk på ⏻ tænd/sluk-knappen på vaskemaskinen.
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemidlet i sæbeskuffen ⅡⅡ.
7. Tryk på knappen **Program (Program)** flere gange for at vælge det foretrukne forløb: Cotton (Bomuld), Baby cotton (Baby bomuld), Synthetics (Syntetisk) og Quick wash... (Hurtigvask)...
8. Tryk på knappen **Spin (Centrifuger)** for at vælge centrifugeringshastigheden (ingen centrifugering, 400, 800, ..., ingen centrifugering, ...)
9. Tryk på knappen **Function (Funktion)** flere gange for at vælge det foretrukne forløb (Prewash (Forvask), Rinse (Skylning)+, Rinse hold (Skyllestop), ...)
10. Tryk på knappen **Temp (Temperatur)** for at vælge temperaturen (koldt vand, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C).
11. Tryk på knappen **Start/Pause (Start/pause)** og maskinen starter vasken.

Når vasken er færdig:

1. Åbn lugen.

Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen.

2. Fjern vasketøjet.

Tromlens langsomme rotation er ikke en maskinfejl efter den sidste centrifugering af forløbene Cotton (Bomuld), Baby cotton (Baby bomuld) eller Quick wash (Hurtigvask). Det er en funktion til let fjernelse af vasketøjet.

VALG AF INDSTILLINGER

Forvask

Forvask er kun tilgængelig ved vask af bomuld, baby bomuld, syntetiske eller sarte stoffer. Sådan bruges forvask:

1. Hæld en smule vaskemiddel til forvask i rummet i sæbeskuffen.
2. Vælg "**Cotton (Bomuld)**", "**Baby cotton (Baby bomuld)**" eller "**Synthetics (Syntetisk)**" med knappen **Program (Program)**.
3. Tryk på knappen **Function (Funktion)**, indtil indikatoren "**Prewash (Forvask)**" lyser op på betjeningspanelet.
4. Tryk på **Start/Pause (Start/pause)** for at starte forløbet.

Rinse (Skyl)+

Maskinen skyller en ekstra gang.

Vaskens varighed forlænges i overensstemmelse hermed.

Skyllestop

Vasketøjet bliver lagt i blød i det sidste skyllevand.

Før vasketøjet kan tages ud, skal enten programmet "**Spin (Centrifugering)**" køres.

GODE RÅD OG TIP OM VASK

Sortering af vasketøjet: Sortér vasketøjet efter følgende egenskaber:

- **Typen af vaskeanvisningsmærket:**Sortér vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, syntetiske stoffer, silke, uld og kunstsilke.
- **Farve:** Opdel tøjet i hvidt tøj og farvet tøj. Vask nye, farvede tøjstykker for sig selv.
- **Størrelse:** Anbring stykker af forskellig størrelse i samme mængde tøj for at gøre vasken bedre.
- **Sensitivitet:** Vask sarte tøjstykker for sig selv med vaskeprogrammet Wool (Uld) for ægte uld, gardiner og silkestoffer. Kig på vaskeanvisningerne på de tøjstykker, du vasker, eller se oversigten over behandling af stoffer i appendikset.

Tøm lommer: Mønter, sikkerhedsnåle og lignende genstande kan beskadige linned, vaskemaskinens tromle og vandbeholderen.

Fastgørelsesdele: Luk lynlåse, og knap knapper og hægter. Løse bælter eller bånd skal lukkes eller bindes sammen.

Fastsættelse af vaskekapacitet: Overbelast ikke maskinen. I modsat fald bliver tøjet ikke vasket ordentligt. Brug nedenstående oversigt til at fastsætte kapaciteten i forhold til den type vasketøj, du vasker.

Type stof	Kapacitet		
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA
Cotton (Bomuld)	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Baby cotton (Baby bomuld)	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Synthetics (Syntetisk)	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg
Wool (Uld)	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg

Tip til brug af vaskemiddel Den type vaskemiddel, du skal bruge, afhænger af typen af stof (bomuld, baby bomuld, syntetisk, tøjstykker af uld), farve, vasketemperatur, omfang og type snavs. Brug altid et lavtskummende vaskemiddel, der er fremstillet til automatiske vaskemaskiner.

Når du skal fastsætte mængden af vaskemiddel, skal du rådføre dig med producentens anbefalinger som findes på pakken, samt vægt, type vasketøj, omfanget af tilsmudsning og vandets hårdhed i dit område.

Opbevar vaskemidler og tilsætningsstoffer et sikkert, tørt sted uden for børns rækkevidde.

vedligeholdelse af vaskemaskinen

REPARATION AF EN FROSSEN VASKEMASKINE

Hvis temperaturen falder under frysepunktet, og din vaskemaskine er frossen:

1. Tag strømmen fra vaskemaskinen.
2. Hæld varmt vand på vandhanens gevind for at løsne vandtilførselsslangen.
3. Fjern vandtilførselsslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i vaskemaskinens tromle, og lad det virke i 10 minutter.
5. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanens gevind, og kontroller, at vandtilførslen og afledningen er normal.

RENGØRING AF DE UDVENDIGE DELE

1. Tør vaskemaskinens overflade af, herunder betjeningspanelet, med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel.
2. Brug en blød klud til at tørre overfladen af med.
3. Hæld ikke vand på vaskemaskinen.

RENGØRING AF FILTERET

Rengør filteret 2 eller 3 gange om året.

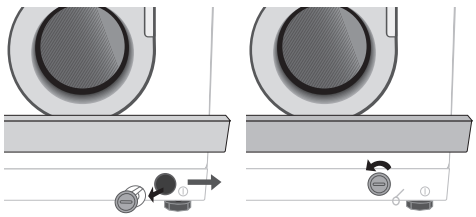

1. Fjern det nederste dæksel på vaskemaskinens forside.
2. Skru filterhætten af, og tag den ud.
3. Vask eventuel skidt eller andet materiale af filteret.

Kontroller, at afledningspumpens propel bag filteret ikke er blokeret.

Sæt filterhætten på igen.

4. Sæt det nederste dæksel på igen.

RENGØRING AF TRÅDFILTERET PÅ VANDSLANGEN

Du skal rengøre vandslangens trådfilter mindst en gang om året, eller når indikatorerne på maskinen blinker.

Sådan gør du:

1. Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen.
2. Skru slangen af på vaskemaskinens bagside.
3. Træk forsigtigt trådfilteret ud fra slangens ende med en tang, og skyl den under vand, indtil den er ren.

Rengør også gevindstykket indvendigt og udvendigt.

4. Skub filteret på plads igen.
5. Skru slangen på vaskemaskinens bagside på igen.
6. Tænd for vandhanen, og sørg for at alle forbindelser er vandtætte.

problemløsning

PROBLEMER OG LØSNINGER

PROBLEM	LØSNING
Vaskemaskinen vil ikke starte	• Kontroller, at lugen er ordentligt lukket. • Kontroller, at vaskemaskinen er sat til. • Kontroller, at vandhanen er lukket op. • Kontroller, at du har trykket på knappen Start/Pause (Start/Pause). • Kontroller at der er strøm til maskinen, kontroller evt. sikringer.
Der er ikke noget vand eller ikke tilstrækkeligt med vand	• Kontroller, at vandhanen er lukket op. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er bøjet. • Kontroller, at filteret på vandtilførselsslangen ikke er tilstoppet.
Der er stadig vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen, når vaskeprogrammet er fuldført	• Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Hæld vaskemidlet i de inderste dele af sæbeskuffen (væk fra de yderste kanter).
Vaskemaskinen vibrerer eller støjer for meget	• Kontroller, at vaskemaskinen er placeret på en jævn overflade. Hvis overfladen ikke er jævn, skal du tilpasse vaskemaskinens justeringsfødder for at stille maskinen lige. • Kontroller, at transportbeskagene er fjernet. • Kontroller, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand. • Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i.
Vaskemaskinen leder ikke vandet ud og/eller centrifugerer ikke	• Kontroller, at afledningsslangen ikke er mast eller bøjet. • Kontroller, at trådfilteret på vandslangen ikke er tilstoppet.

OM FEJLMEDDELELSER

FEJLKODE	LØSNING
dE	• Luk lugen.
4E	• Kontroller, at vandhanen er lukket op. • Kontroller vandtrykket.
5E	• Rengør filteret. • Kontroller, at afledningsslangen er installeret korrekt.
UE	• Vasketøjet er ikke lagt jævnt i. Løsn sammenfiltret vasketøj. • Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, og fejlmeddelelsen “UE” vises på betjeningspanelet.
LE	• Kontroller, om enden af afledningsslangen er placeret for lavt. (Kontroller, at afledningsslangens holder på bagsiden er intakt). • Kontroller, om enden af afledningsslangen er nedsænket i vand.

Før du kontakter kundeservice:

1. Prøv at løse problemet (se “Fejlfinding” på denne side).
2. Genstart programmet for at se, om fejlen gentages.
3. Hvis fejlfunktionen ikke forsvinder, skal du ringe til kundeservice og beskrive problemet.

PROGRAMOVERSIGT

(● brugervalg)

Program	Maks. kapacitet (kg)			Vaskemidler og tilsætningsstoffer			Temp (MAKS.) °C	Centrifugeringshastighed (maks.) omdr. per minut.				Udsæt start	Vaskeforløb (min.)
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA	For-vask	Vask	Skyl-lemid-del		WF7704NA WF7604NA	WF7702NA WF7602NA WF7522NA	WF7700NA WF7600NA WF7520NA	WF7708NA WF7608NA WF7528NA		
Cotton (Bomuld)	7.0	6.0	5.2	●	ja	●	95	1400	1200	1000	800+	●	126
Baby cotton (bomuld)	7.0	6.0	5.2	●	ja	●	60	1400	1200	1000	800+	●	98
Synthetics (Syntetisk)	3.0	3.0	2.5	●	ja	●	60	800	800	800	800	●	73
Wool (Uld)	2.0	2.0	1.5	-	ja	●	40	400	400	400	400	●	42
Håndvask	2.0	2.0	1.5	-	ja	●	40	400	400	400	400	●	37
Hurtig vask	3.0	3.0	2.0	-	ja	●	60	1400	1200	1000	800+	●	28

Program	Type vask
Cotton (Bomuld)	Almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.
Baby cotton (Baby bomuld)	Almindeligt eller let snavset baby bomuld så som undertøj, t-shirts, nattøj, sparkedragter, stof bleer osv.
Synthetics (Syntetisk)	Let eller almindeligt snavsede bluser, skjorter osv., der er lavet af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandede stoffer.
Håndvask	Meget let vaskeprogramforløb som håndvask.
Wool (Uld)	Kun uld, der kan maskinvaskes med et mærkat, der indikerer, at der er tale om ægte uld.
Hurtig vask	Let snavset bomuld eller lærred, skjorter, mørkt farvet frotté, farvet linned, bukser osv.

1. Varigheden af programmet er blevet målt under de betingelser, der er specificeret i Standard IEC 456.
2. Forbruget i hvert enkelt hjem kan være et andet end de værdier, der er angivet i tabellen på grund af variationer i vandtilførslens tryk og temperatur, vaskemængden og typen af vasketøj.

appendiks

OVERSIGT OVER STOFFER OG BEHANDLINGEN AF DEM

	Modstandsdygtigt materiale
	Sarte stoffer
	Stof kan vaskes ved 95°C
	Stof kan vaskes ved 60°C
	Stof kan vaskes ved 40°C
	Stof kan vaskes ved 30°C
	Stof kan håndvaskes
	Kun rensning
	Kan afbleges i koldt vand
	Må ikke afbleges
	Kan stryges ved maks. 200°C
	Kan stryges ved maks. 150°C
	Kan stryges ved maks. 100°C
	Må ikke stryges
	Kan renses med et opløsningsmiddel
	Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113
	Rens med flyvebenzin, ren sprit eller kun R113
	Må ikke renses
	Tør liggende
	Kan hænges til tørre
	Tør tøjet på bøjle
	Tørretumbles ved normal varme
	Tørretumbles ved reduceret varme
	Må ikke tørretumbles

ADVARSLER I FORBINDELSE MED ELEKTRICITET

Overhold disse sikkerhedsanvisninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller anden personskade:

- Brug kun maskinen med den type strømkilde, der er angivet på mærkatet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken strømkilde der findes i dit hjem, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.
- Brug kun et jordforbundet eller polariseret stik. Dette stik kan kun sættes i stikkontakten på én måde. Hvis du ikke kan føre stikket helt ind i stikkontakten, kan du prøve at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, skal du kontakte en elektriker for at udskifte stikkontakten.
- Beskyt netledningen. Netledninger skal føres, så man ikke træder på dem, og de ikke bliver mast af genstande, der placeres oven på dem eller imod dem. Vær særlig opmærksom på ledningen ved stikket, stikforbindelser og det sted, hvor de kommer ud fra enheden.
- Overbelast ikke stikkontakten eller forlængerledninger. Overbelastning kan føre til brand eller elektrisk stød.

BESKYTTELSE AF MILJØET

- Denne maskine er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe maskinen, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip netledningen over, så maskinen ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i maskinen.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

appendiks

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Denne maskine overholder europæiske sikkerhedsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.

SPECIFIKATIONER

TYPE			VASKEMASKINE MED PÅFYLDNING FRA FORSIDEN										
MÅL			WF7704NA/WF7702NA/ WF7700NA/WF7708NA				WF7604NA/WF7602NA/ WF7600NA/WF7608NA				WF7522NA/ WF7520NA/ WF7528NA		
			B 598 mm x D 600 mm x H 844 mm				B 598 mm x D 550 mm x H 844 mm				B 598 mm x D 450 mm x H 844 mm		
VANDTRYK			50 kPa ~ 800 kPa										
VANDMÆNGDE			60 ℓ				54 ℓ				49 ℓ		
VASKE- og CENTRIFUGERINGSKAPACITET			7,0 kg (Tørt vasketøj)				6,0 kg (Tørt vasketøj)				5,2 kg (Tørt vasketøj)		
NETTOVÆGT			WF7704NA		WF7702NA/ WF7700NA/ WF7708NA		WF7604NA		WF7602NA/ WF7600NA/ WF7608NA		WF7522NA/ WF7520NA/ WF7528NA		
			73 kg		72 kg		71 kg		70 kg		63 kg		
STRØMFORBRUG	MODEL		WF7704NA/WF7702NA/ WF7700NA/WF7708NA				WF7604NA/WF7602NA/ WF7600NA/WF7608NA				WF7522NA/ WF7520NA/ WF7528NA		
	VASK OG OPVARMNING		220 V		2000 W		220 V		2000 W		220 V	1900 W	
			240 V		2400 W		240 V		2400 W		240 V	2200 W	
	CENTRIFU-GERING	MODEL	WF 7704NA	WF 7702NA	WF 7700NA	WF 7708NA	WF 7604NA	WF 7602NA	WF 7600NA	WF 7608NA	WF 7522NA	WF 7520NA	WF 7528NA
		230 V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W
	PUMPNING		34 W										
EMBALLAGEVÆGT	MODEL		WF7704NA/WF7702NA/ WF7700NA/WF7708NA				WF7604NA/WF7602NA/ WF7600NA/WF7608NA				WF7522NA/ WF7520NA/ WF7528NA		
	PAPIR		2,5 kg				2,5 kg				2,1 kg		
	PLASTIK		1,0 kg				1,0 kg				0,9 kg		
OMDREJNINGSTAL FOR CENTRIFUGERING	MODEL		WF7704NA/ WF7604NA				WF7702NA/ WF7602NA/ WF7522NA				WF7700NA/ WF7600NA/ WF7520NA		WF7708NA/ WF7608NA/ WF7528NA
	omdr. per minut		1400				1200				1000		800

memo

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk

Kode nr. DC68-02450Q_DA